さくいん

英数字 ページ

- 10BASE-T ………… 16、17
- ADSL ………… 2、3、26
- ADSLモデム ………… 16、17、23、26
- DHCP ………… 19、26
- IPアドレス ………… 18、22、26
- MACアドレス ………… 16、26
- SDメモリーカード ………… 10
- Tナビ ………… 2、4、24
- Tナビ終了 ………… 4
- URL ………… 5、23、26

あ　行 ページ

- アドレス（URL） ………… 5、23、26
- アドレス入力制限 ………… 5
- お好みページ ………… 6、8、26

か　行 ページ

- 画面キーボード方式 ………… 14
- 漢字変換 ………… 12～15
- 記号入力 ………… 13～15
- 携帯電話（リモコン）方式 ………… 12
- ゲートウェイアドレス ………… 18、22、26

さ　行 ページ

- サブネットマスク ………… 18、26
- スプリッター ………… 16、26
- セカンダリDNS ………… 18、27
- セキュリティー ………… 4
- 接続テスト ………… 18、20

ページ

- 端末情報送信 ………… 4
- 通常方式 ………… 12、14
- データを保存 ………… 10
- ディレクトリ ………… 10、26
- 電話回線 ………… 17、24

な　行 ページ

- 入力モード ………… 12～15
- 入力文字一覧表 ………… 13
- ネットワーク接続 ………… 16
- ネットワーク設定 ………… 18
- ネット操作パネル ………… 5

は　行 ページ

- ハイパーリンク ………… 10、26
- ハブ ………… 16、22、27
- プライマリDNS ………… 18、27
- ブラウザ ………… 27
- ブラウザ仕様 ………… 27
- ブラウザ制限 ………… 5
- ブラウザ設定 ………… 20
- ブロードバンド ………… 2、3、27
- ブロードバンドルーター ………… 2、16、22、27
- プロキシアドレス ………… 21
- プロキシポート番号 ………… 21
- プロキシ設定 ………… 20
- プロバイダー ………… 2、16、19、20、23、24、27
- 変換方式 ………… 12～15
- 便利機能 ………… 5～11
- ポータルサイト ………… 4、27
- 保存データを見る ………… 11

ま　行 ページ

- 文字の削除 ………… 12～15
- 文字切換 ………… 12
- 文字入力 ………… 12～15
- 文字入力設定 ………… 12、14

ページ

- 予測方式 ………… 13、15
- 読込み状況 ………… 4

松下電器産業株式会社　映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571－8504　大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）All Rights Reserved.

S1205-0

Panasonic®

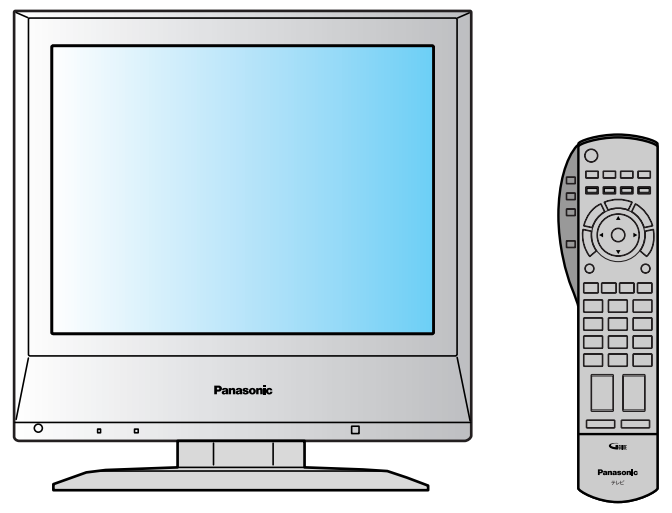

取扱説明書（T navi編）

地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

品番 TH-15LD60（15V型）

T navi編

テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/tv/
Tナビ関連情報は、次のページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/tnavi/

- この取扱説明書（T navi編）は、Tナビの使いかたと、ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。
- 「テレビ編」も、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

TQBA0475

旅行、映画、グルメ、出前、お天気、地図…

役に立つ情報がすぐに! T navi(ティーナビ)

T navi(ティーナビ)とは…

●**インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビの新しいしくみです。**

●**T naviボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。**
T ナビでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。

※パソコン用のホームページなど、T ナビ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、T ナビ用のコンテンツ以外を表示させないように設定することができます。(☞5 ページ)

●**T ナビ機能を使用するためには、ブロードバンド**(☞27 ページ)**環境が必要になります。**

■T ナビの概要図(ADSLでの接続例)

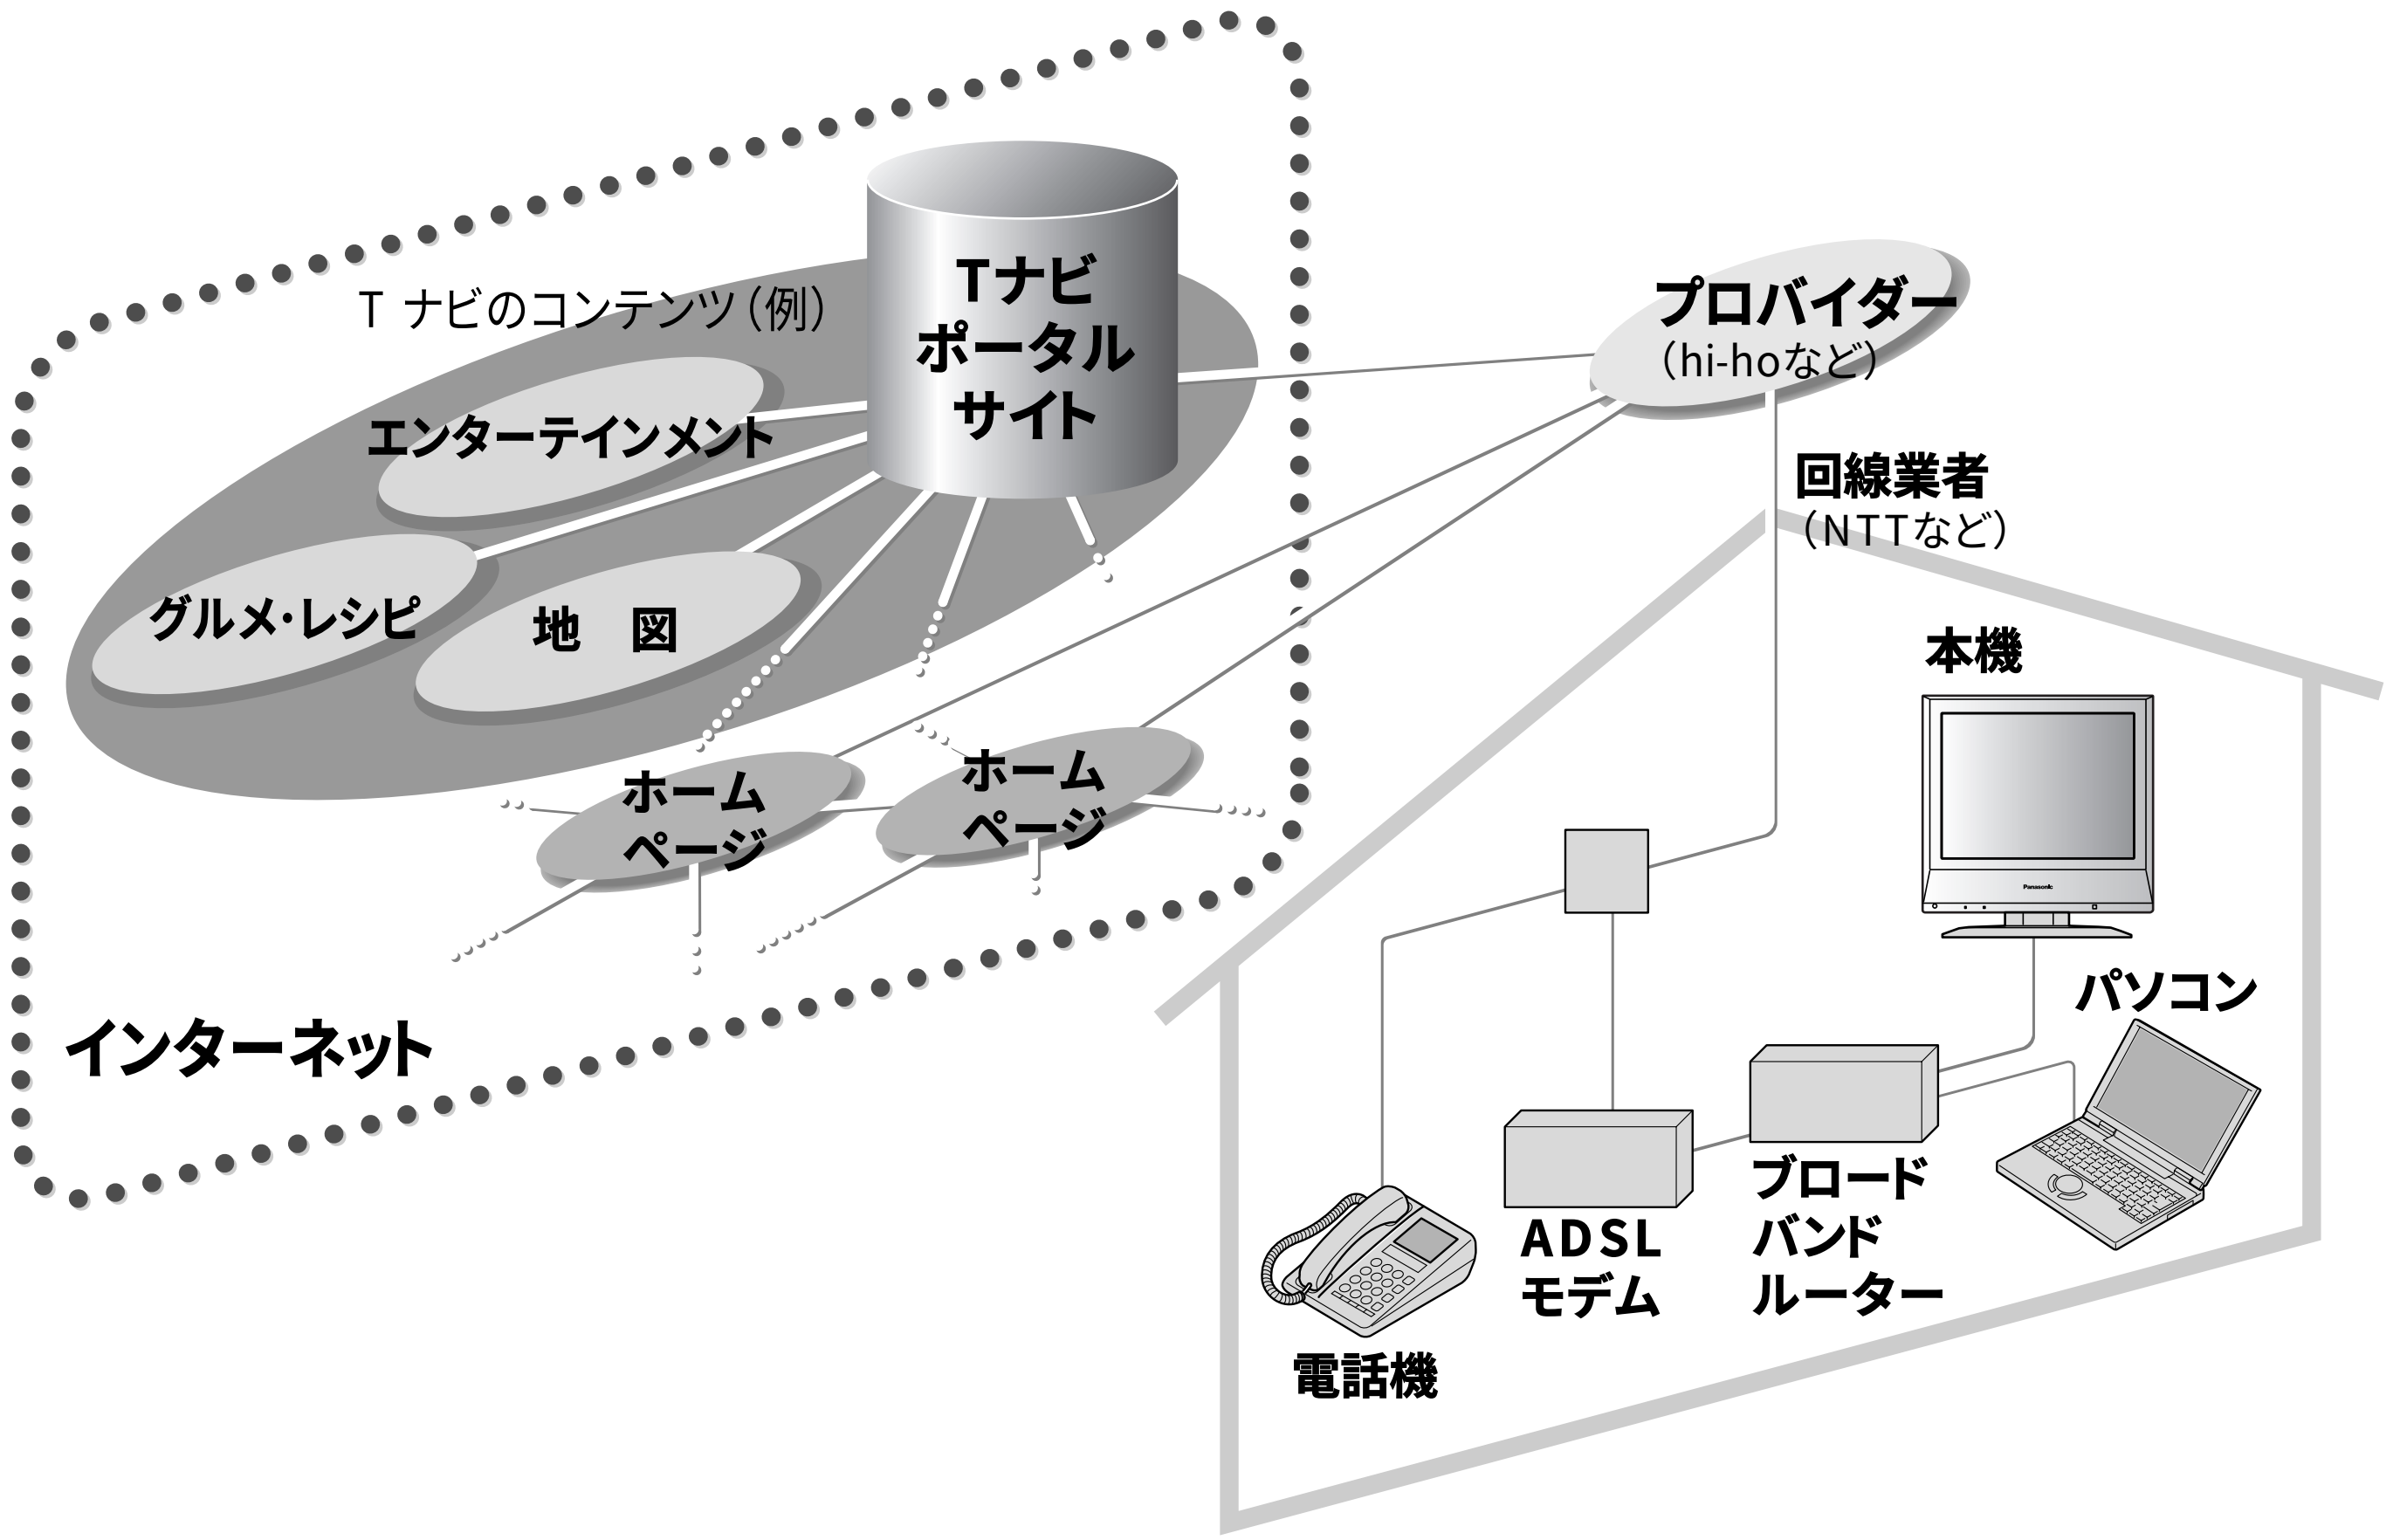

ADSLなどのブロードバンド環境をお持ちのお客様へ

●ブロードバンドルーターまたはルーター機能付きADSLモデムをお使いの多くの場合には、本機のLAN端子(10BASE-T)に接続して設定すると使えます。

●ブリッジ型ADSLモデムをお使いのお客様は、ブロードバンドルーター(別売品)が必要です。

●USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。

●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。

●FTTH(光ファイバー)やCATVをお使いの場合はブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。

●ブロードバンド環境に関する最新の情報は、http://panasonic.jp/support/tnavi/をご参照ください。

ADSLなどのブロードバンド環境をお持ちでないお客様へ

●まずブロードバンド環境が必要です。プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。

●本機をお買い上げの販売店にご相談ください。

ご注意

●天災やシステム障害その他の事由により、T ナビのコンテンツを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●T ナビのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。

●デジタル放送の予約録画が開始されると、T ナビは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

もくじ

ホームページを見てみよう
ホームページ

●T ナビの開始と終了 …… 4
●便利な「ネット操作パネル」を表示する … 5
●アドレスを入力してホームページを見る … 5

「お好みページ」を使う
お好みページ

●「お好みページ」に登録する …… 6
●「お好みページ」に登録したホームページを見る … 7
●「お好みページ」を編集する …… 8

ページ上のデータを保存する
保存

●SDメモリーカードにページ上のデータを保存する … 10
●保存したページや静止画像を見る …… 11
●保存したデータを送信する …… 11

文字を入力する
文字入力

●携帯電話(リモコン)方式 …… 12
●画面キーボード方式 …… 14

接続・設定のしかた
接続設定

●ネットワーク接続 …… 16
●ネットワーク設定 …… 18
●ブラウザ設定 …… 20

必要なとき
必要なとき

●メッセージ表示一覧 …… 22
●Q&A …… 24
●用語解説 …… 26
●ブラウザ仕様 …… 27
●さくいん …… 裏表紙

ホームページを見てみよう

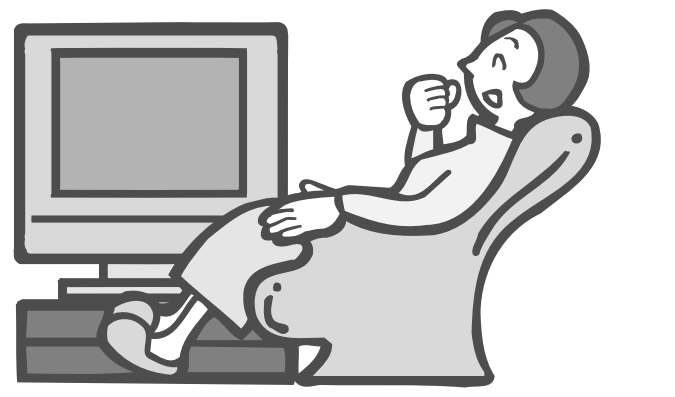

まず、ホームページを見よう

まず
●接続と設定はお済みですか？（☞16～21ページ）
●電源は入っていますか？

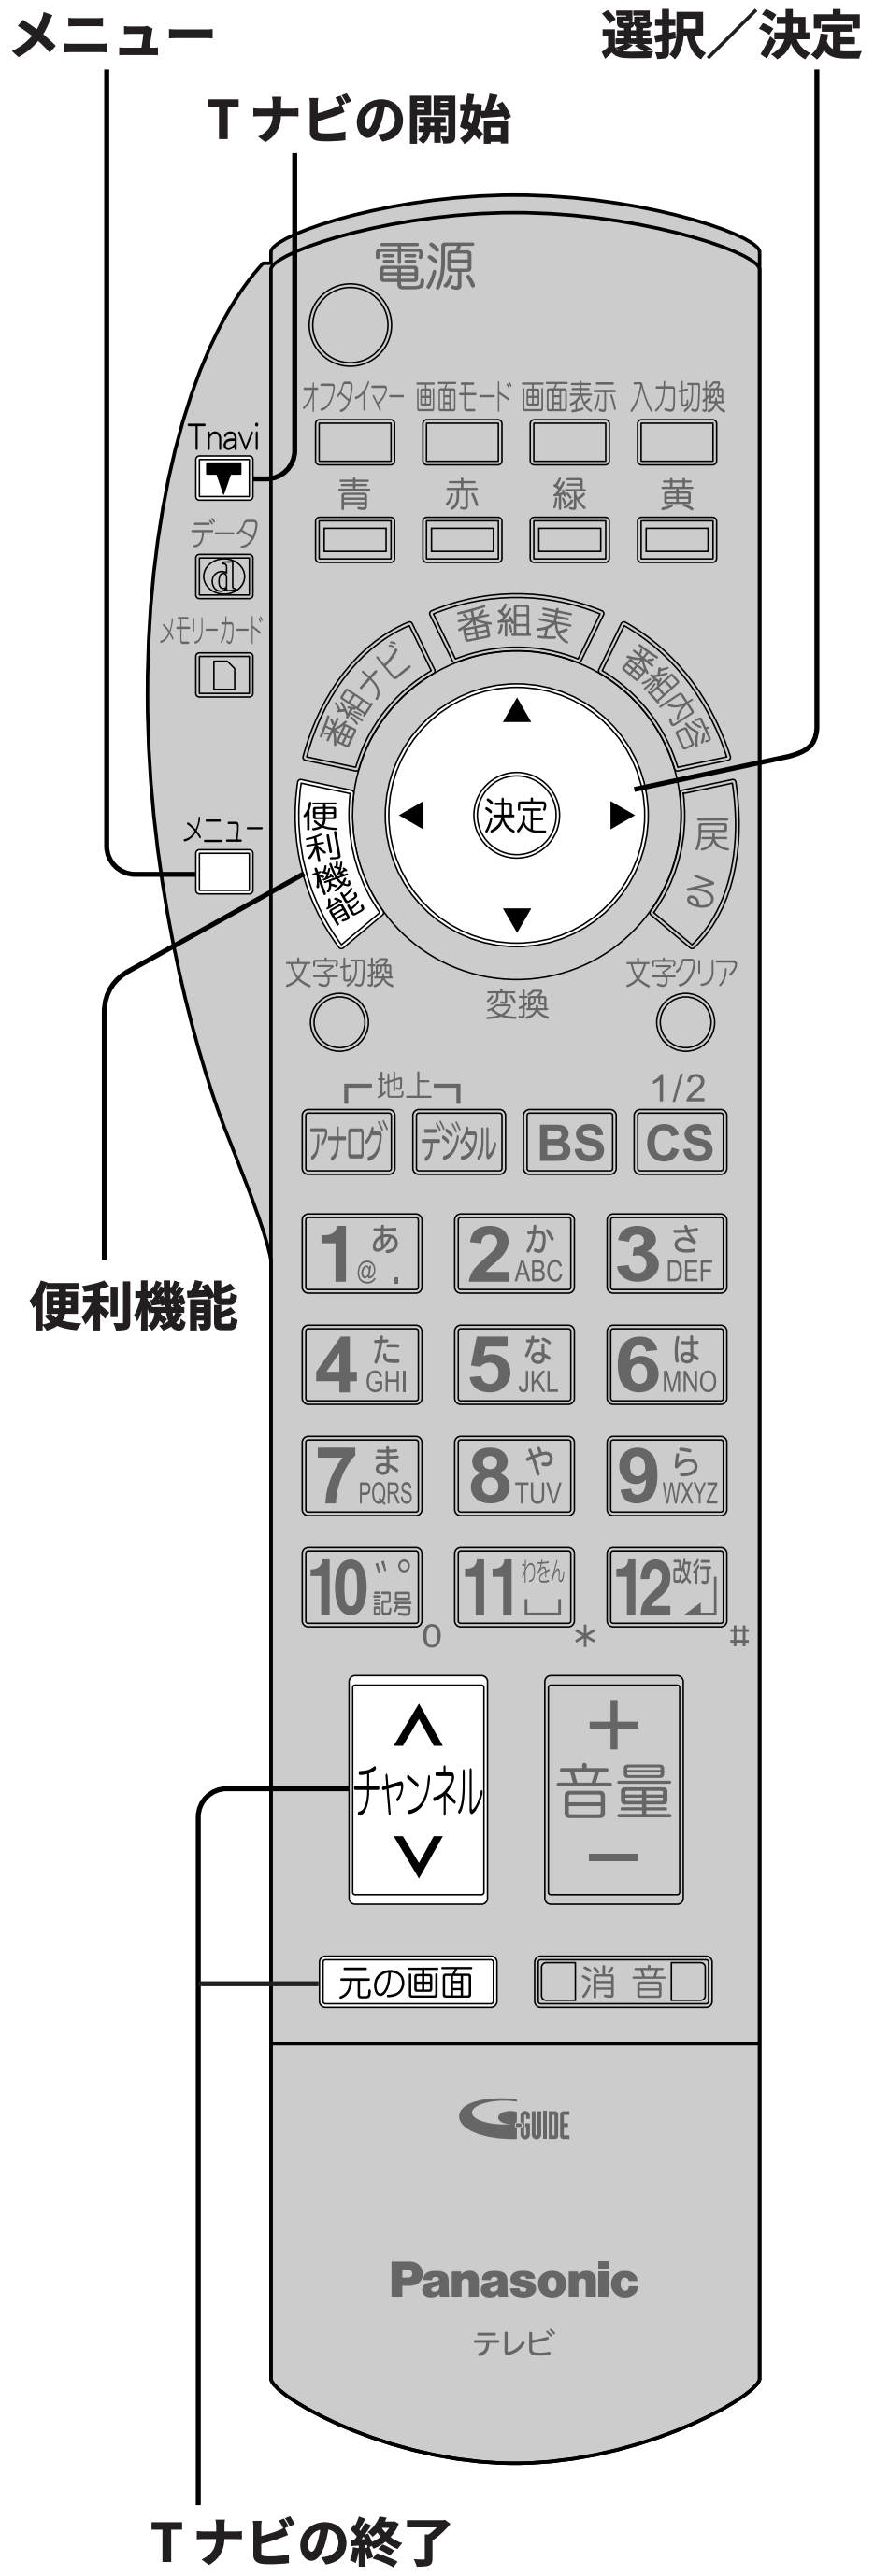

Tナビの開始と終了

1 「T navi」を押す

Tnavi

●押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

2 ポータルサイトから見たい項目を選び、決定を押す

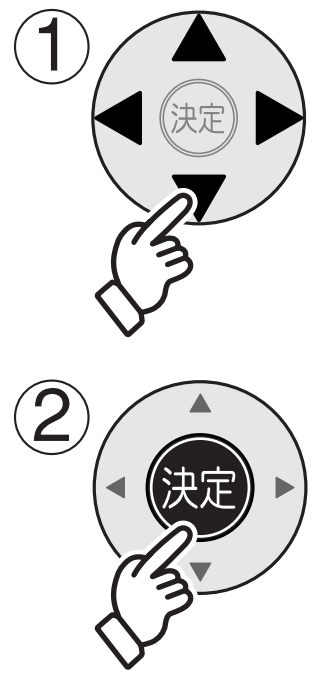

①と②を繰り返し、見たい情報のホームページへ。

●お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。
●ページに音声がある場合には本機ではモノラルで再生されます。（再生できる種類は、仕様（☞27ページ））Tナビ時の音量を変化させたいときは、「音量補正」で調整する（☞テレビ編44ページ）

■ポータルサイトに戻るとき ➡ Tnavi を押す

3 Tナビを終了するとき

元の画面

●チャンネル を押しても終了します。（テレビ画面に戻る）

初めてお使いになるときは…

① Tnavi を押す。（端末情報送信の画面を表示）

② 画面の指示に従って、端末情報を送信する。
●端末情報には、郵便番号（☞テレビ編68、85ページで登録）や端末の識別ID（本機にあらかじめ組み込まれた番号）が含まれます。

お知らせ

●端末情報を送信しないと、Tナビの機能の一部が使えません。
●一度送信を行うと、2回目以降は端末情報送信の画面は表示されません。
●送信しなかった場合や郵便番号が正しくない場合、長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。

便利な「ネット操作パネル」を表示する

① ホームページを見ているときに 便利機能 **を押す**（ネット操作パネルを表示します）
●もう一度 便利機能 を押すと消える

② **項目を選び、決定を押す**

ネット操作パネル



◀戻る	進む▶	×中止	更新	ホーム	お好みページ	ツール
1つ前のページへ	1つ先のページへ	読込みを中止	表示中のページを再読込み	ポータルサイトに戻るとき	「お好みページ」を見るとき（☞7ページ）	アドレス入力時（☞下記） データを保存（☞10ページ） 保存データを見る（☞11ページ）

アドレスを入力してホームページを見る

① **上記の「ネット操作パネル」から▶で「ツール」を選び、決定ボタンを押す**

② **▼で「アドレス入力」を選び、決定を押す**

③ **アドレス（URL）を入力する**
●文字の入力方法は（☞12～15ページ）

④ **「確定」を選び、決定ボタンを押す**

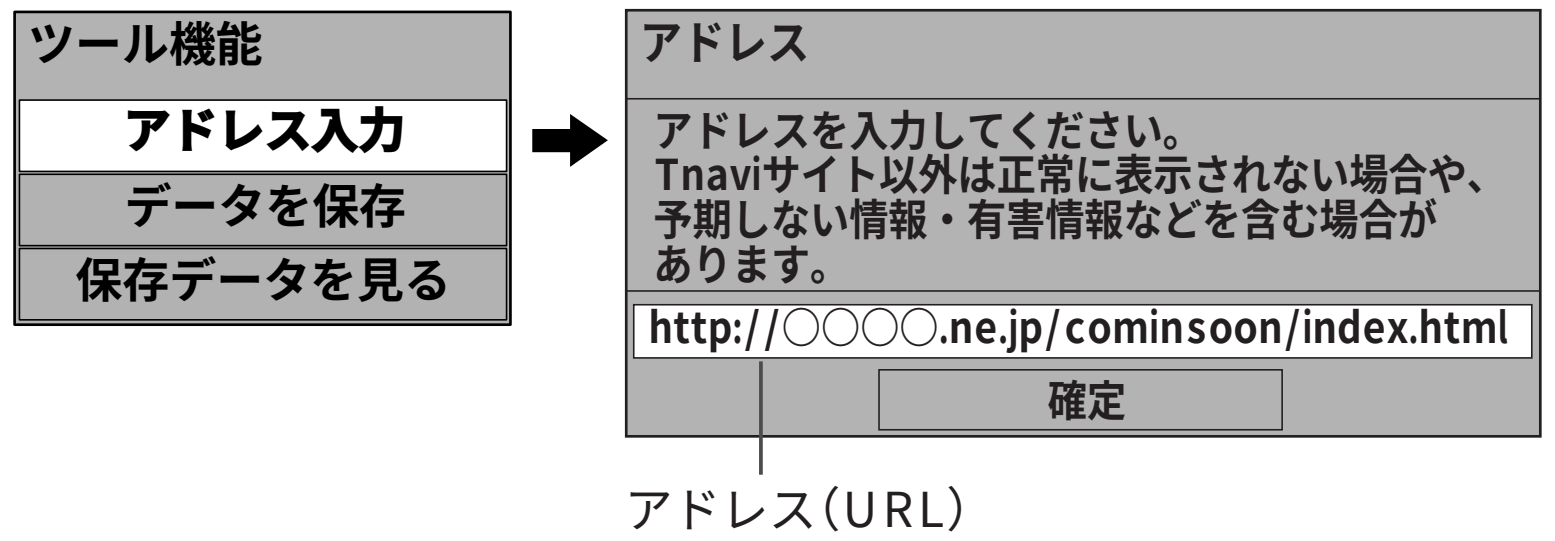

お知らせ

●Tナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
●クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるかどうか十分注意してください。

■Tナビのコンテンツのみ表示させたいときは

（1）メニューボタンを押し、▶で「初期設定」メニューにする。
（2）▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
（3）▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。
（4）暗証番号を入力する。（☞テレビ編52ページ）
（5）▼で「ブラウザ制限」を選び、◀ ▶で設定を選ぶ。
（6）元の画面ボタンを押して、テレビ画面に戻す。
（設定内容は一旦、Tナビを終了しないと反映されません）

アドレス入力制限 Tナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要
すべて制限 T naviボタンを押したときに暗証番号の入力が必要
無制限 制限なし（暗証番号の入力が不要）工場出荷時

■ホームページへの情報登録についてのご注意

Tナビを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って、必ず登録情報の削除を行ってください。

「お好みページ」を使う

お気に入りの ホームページを登録する

●今見ているホームページを「お好みページ」に登録すると、次回からは簡単に呼び出せます。

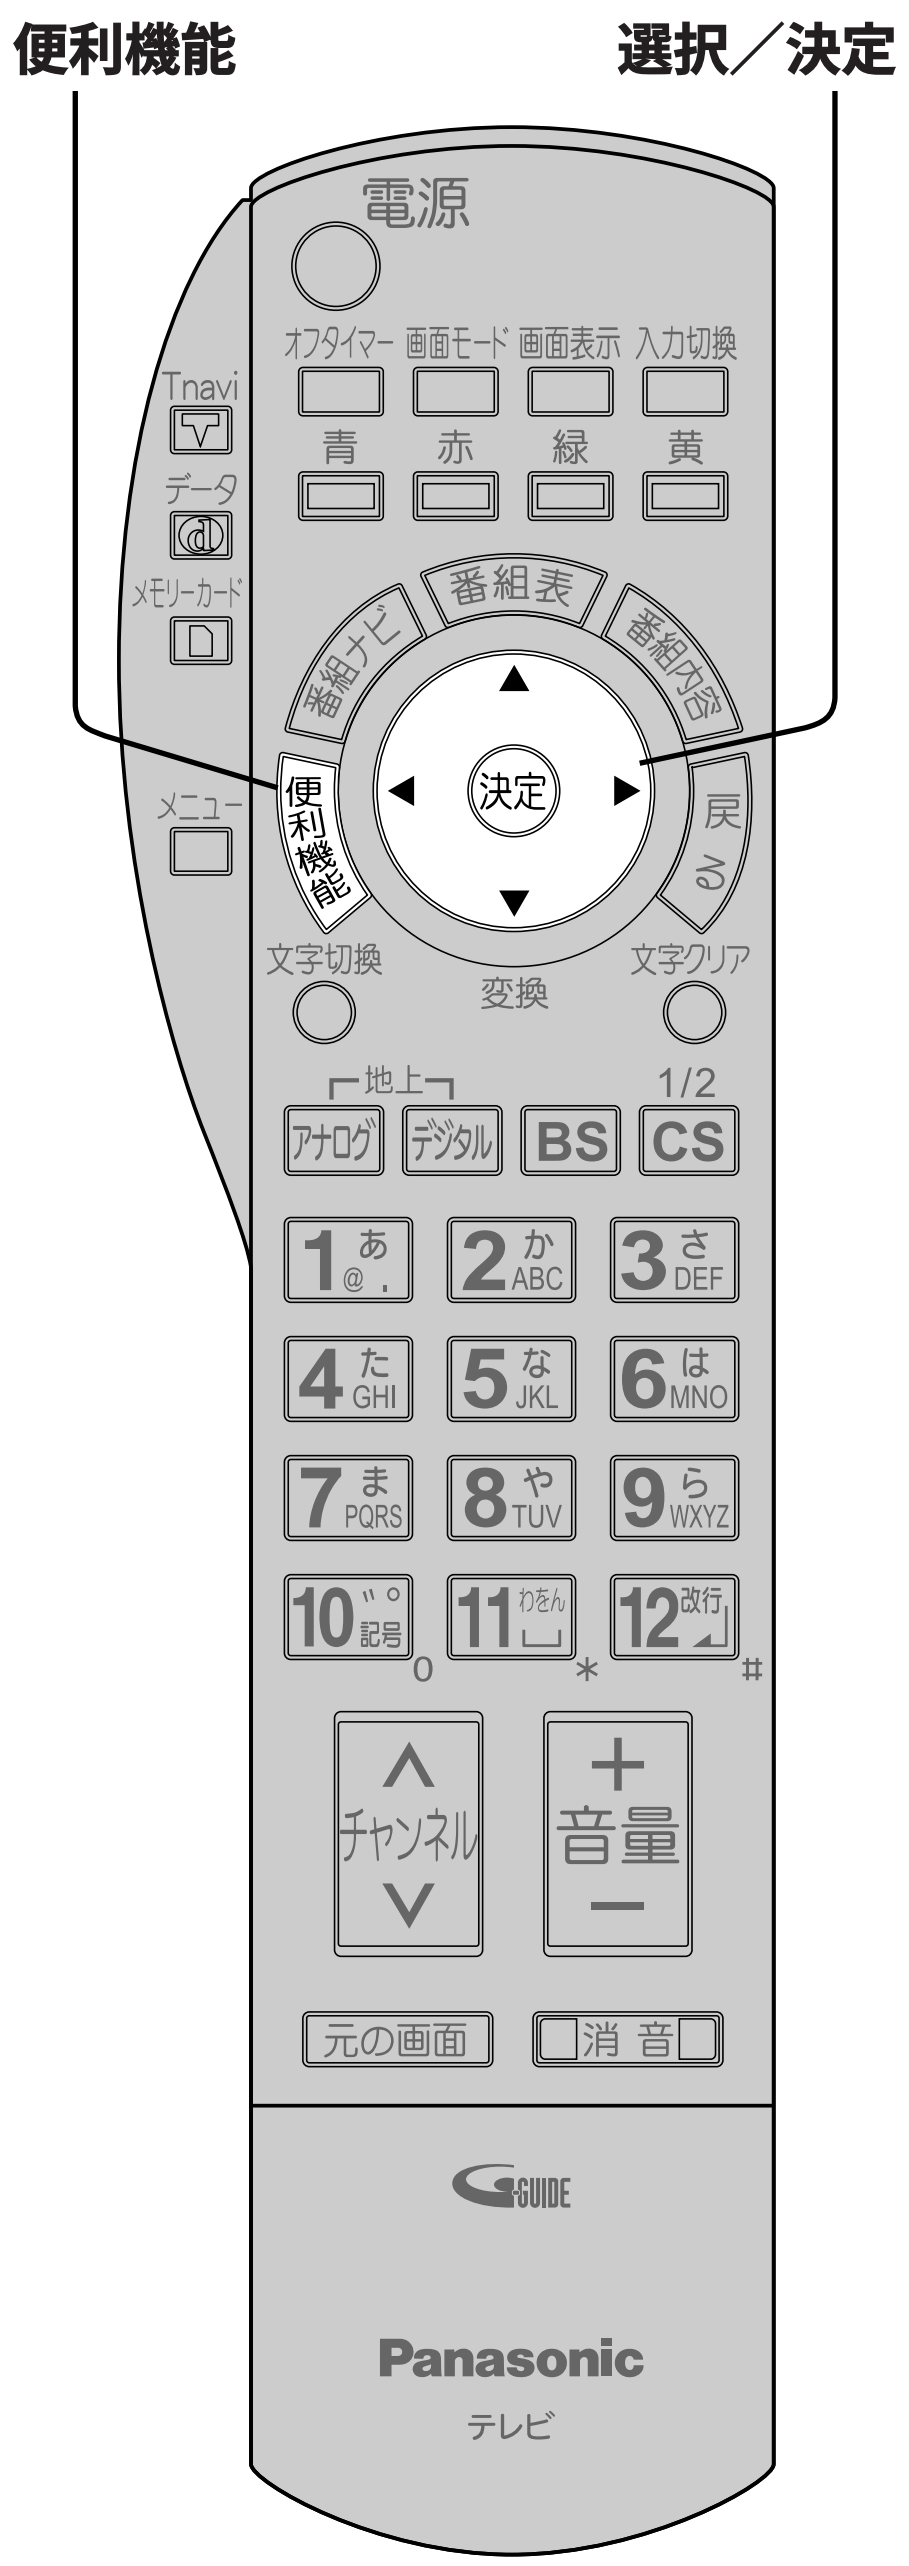

気に入ったホームページを「お好みページ」に登録する

1 登録したいホームページを見ているときに
「便利機能」を押す

2 「お好みページ」を選び、決定を押す

× 中止	更新	ホーム	お好みページ	ツール

① ◀ ▶ ② 決定

3 「追加」を選び、決定を押す

お好みページ 編集 追加
ハイホー
Panasonic TV Site
松下電器　National/Nタウン
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方　ワールドフォトラ

① ▲ ▶ ② 決定

4 「確認」を選び、決定を押す

タイトル：○○○○○○
URL　　：http:○○○○○○○○○○○○○○
をお好みページに登録しました。

確認	編集

① ◀ ② 決定

お知らせ

●「お好みページ」の登録は、20 件までです。手順 2 で「これ以上登録できません」と表示されたら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。（☞ 8 ページ手順 3）

「お好みページ」に登録した ホームページを見る

1 ホームページを見ているときに
「便利機能」を押す

2 「お好みページ」を選び、決定を押す

◀ 戻る	進む ▶	× 中止	更新	ホーム	お好みページ	ツール

① ◀ ▶ ② 決定

3 タイトルを選び、決定を押す

① ▲ ▼

お好みページ 編集 追加
ハイホー
Panasonic TV Site
松下電器　National/Nタウン
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方　ワールドフォトラ

② 決定

左ページで登録したページのタイトルを表示。

選んだページが表示される

■「お好みページ」を編集したいときは

➡ 便利機能 を押し、8 ページ手順 2 へ。

お知らせ

●「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合によりなくなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。

「お好みページ」を編集する

「お好みページ」の削除やタイトルの変更をする

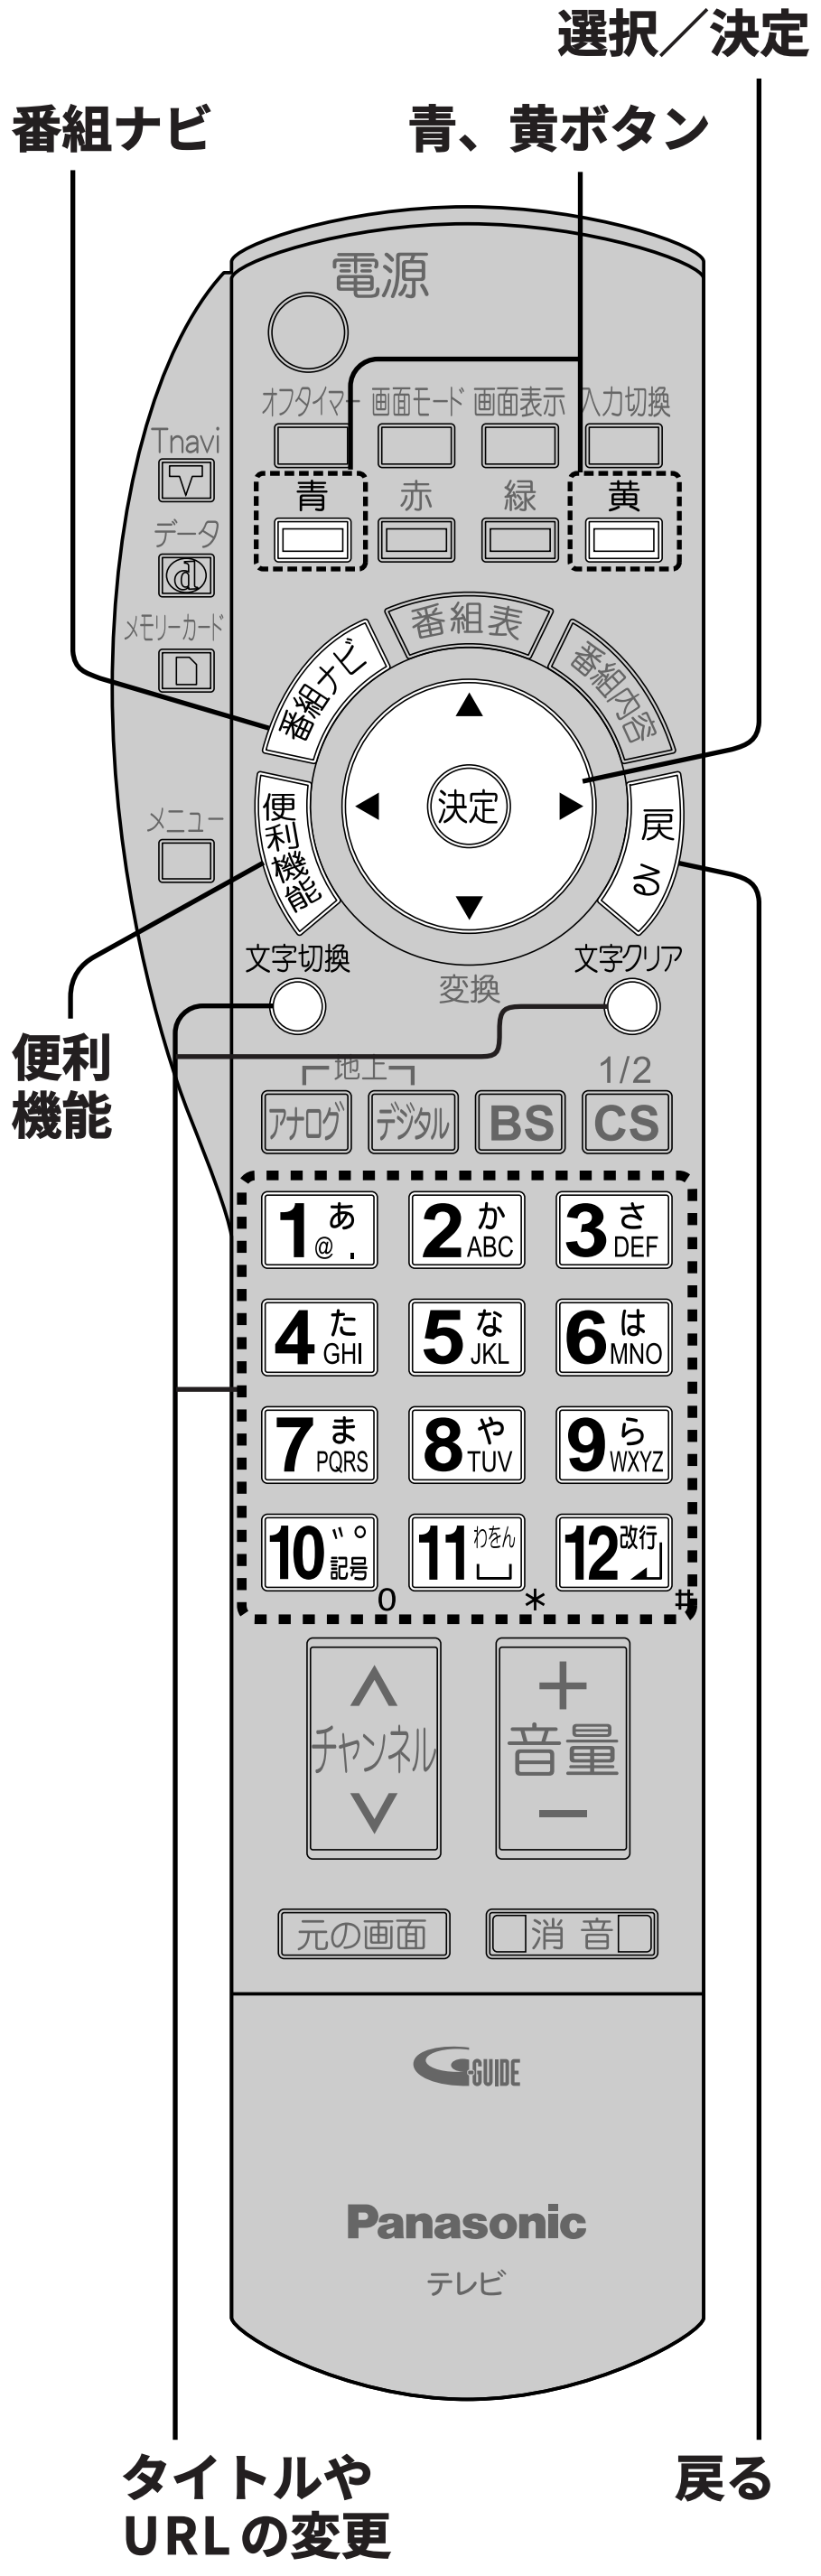

1 ホームページを見ているときに
「便利機能」を押す

2 「お好みページ」を選び、決定を押す

× 中止	更新	ホーム	お好みページ	ツール

①◀▶ ②決定

3 「編集」を選び、決定を押す

お好みページ	編集	追加
ハイホー		
Panasonic TV Site		
松下電器　National/Nタウン		
CG壁紙ダウンロード AUROGRA		
地球の歩き方　ワールドフォトラ		

①▲◀ ②決定

4 削除や変更したい「タイトル」を選び、便利機能ボタンを押す

Tナビ	データ放送	Tナビ データ放送
	タイトル／アドレス	
1	ハイホー http://○○○○.○○○○.ne.jp/cominsoon/index.html	
2	Panasonic TV Site http://○○○○○○○○○.co.jp/products/tv/pdp/downloadflash.ht...	
3	松下電器 National/Nタウン	

上段：タイトル
下段：URL

①▼ ②便利機能

●「データ放送」になっているときは、青ボタンを押して「Tナビ」に戻す。

（右ページへ続く）

テレビ放送の画面から操作するときは

（1）番組ナビ を押す。
（2）▼で「メール／情報」を選び、決定ボタンを押す。
（3）▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
（4）上記の手順 **4** を行う。

「お好みページ」を削除する

① 「削除」を選び、決定を押す

タイトル	ハイホー…	
URL	http://○○○○.○○○○.ne.jp/cominsoon...	
更新	削除	編集中止

●画面キーボードが表示されたときは、
黄（黄ボタン）を押すと、下の項目へ移動します。

② 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

●一覧に戻る。（ご確認ください）
●確認したら 戻る を押す。

一覧に表示される「お好みページ」のタイトルを変更する

① 「タイトル」を選ぶ

タイトル	ハイホー…	
URL	http://○○○○.○○○○.ne.jp/cominsoon...	
更新	削除	編集中止

② タイトルを変更する（例：「テレビ情報」に変えるとき）

タイトル	テレビ情報	
URL	http://○○○○.○○○○.ne.jp/cominsoon...	
更新	削除	編集中止

●元のタイトルを削除して、
新しいタイトルを入力する。
●文字の入力方法は（☞12～15ページ）

③ 「更新」を選び、決定を押す

タイトル	テレビ情報	
URL	http://○○○○.○○○○.ne.jp/cominsoon...	
更新	削除	編集中止

変更を途中で止めるときに選ぶ

④ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

●一覧に戻る。（ご確認ください）
●確認したら 戻る を押す。

「お好みページ」のアドレス（URL）を変更する

① ▼を押して、「URL」を選ぶ

タイトル	ハイホー…	
URL	http://○○○○.○○○○.ne.jp/cominsoon...	
更新	削除	編集中止

●画面キーボードが表示されたときは、
黄（黄ボタン）を押して選ぶ。

② アドレス（URL）を変更する

●元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。
●文字の入力方法は（☞12～15ページ）

③ 「更新」を選び、決定を押す

④ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

●一覧に戻る。（ご確認ください）
●確認したら 戻る を押す。

SDメモリーカードに ページ上のデータを保存する

●本機能は、将来のTナビサービスで提供予定の静止画像データなどをSDメモリーカードに保存するためのものです。
●見たままの形で保存することはできません。

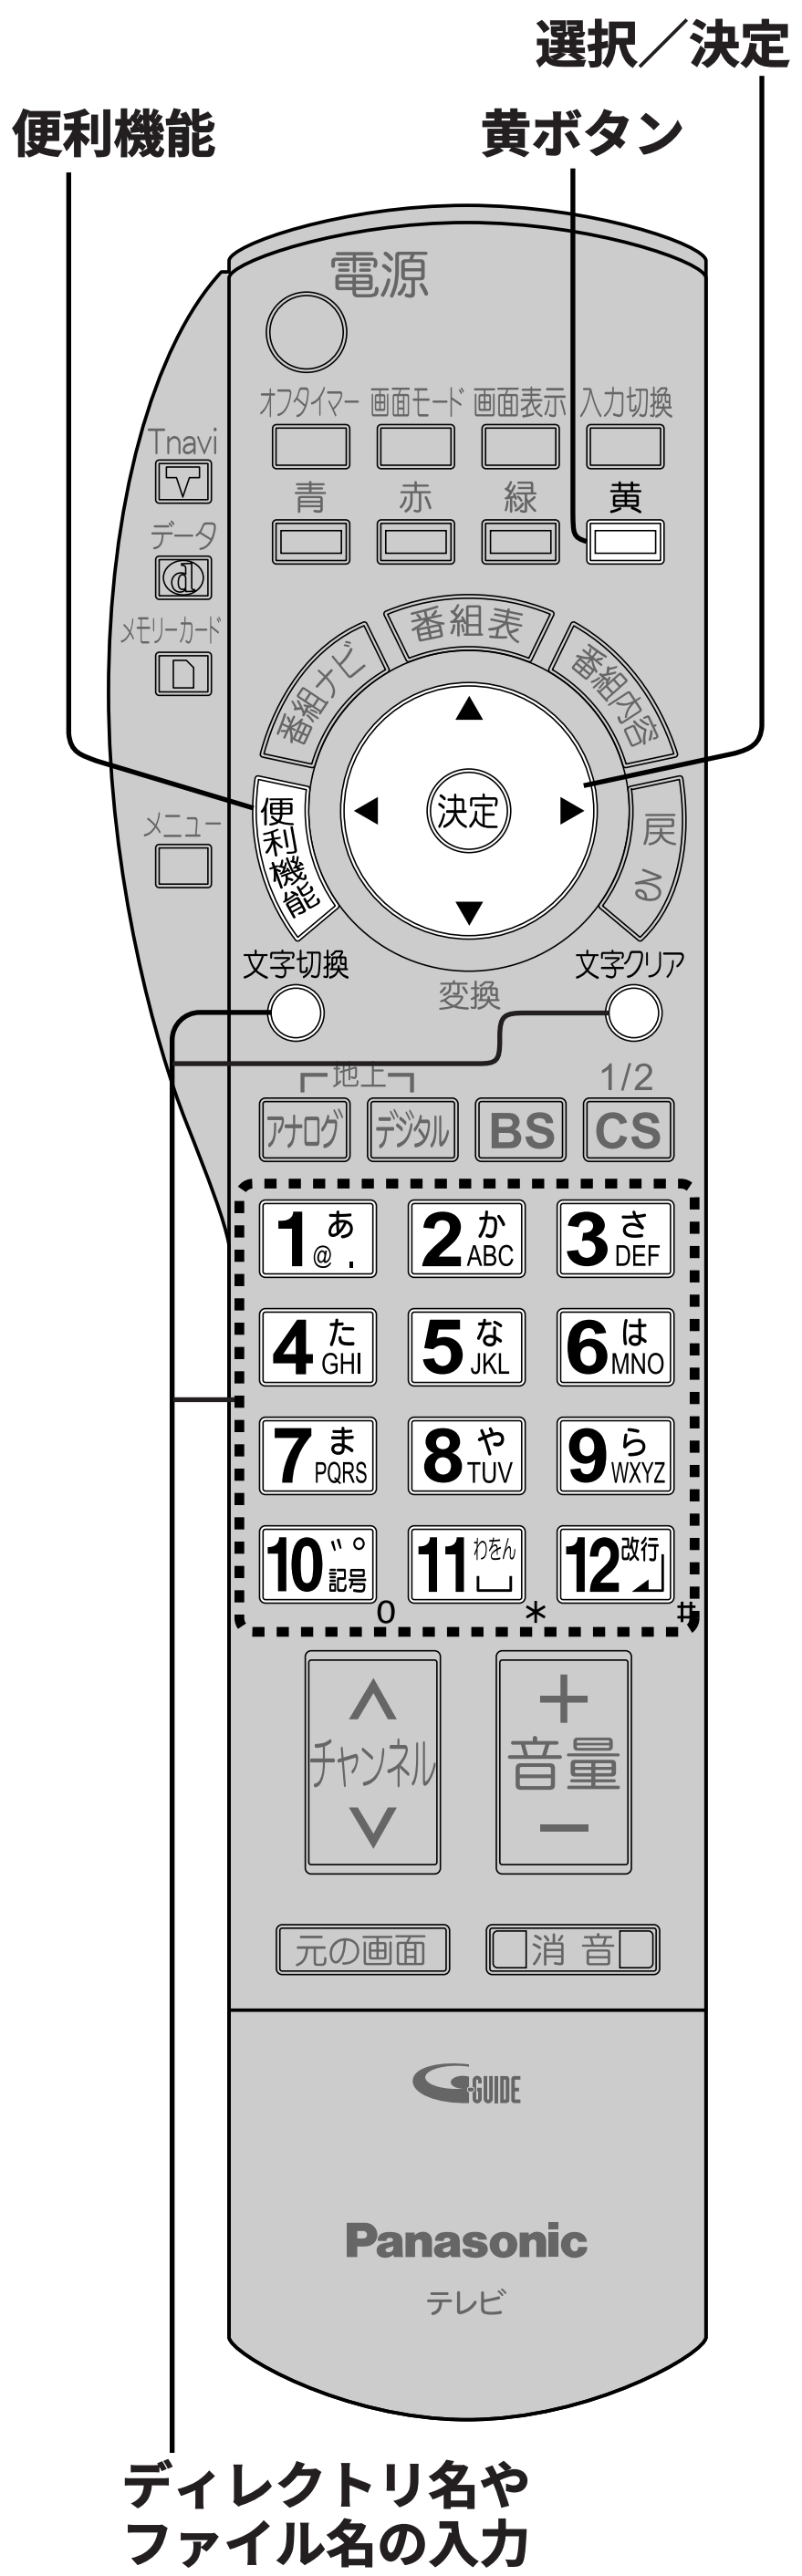

SDメモリーカードに ページ上のデータを保存する

(見たままの形で保存することはできません)

●メモリーカードボタンを押すと、Tナビを終了しますので、ご注意ください。

1 SDメモリーカードを挿入する

2 ホームページを見ているときに
保存したい項目を選ぶ

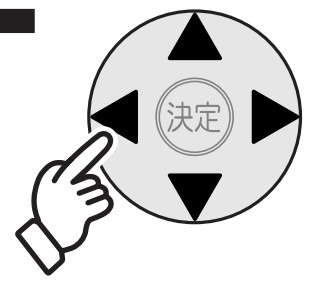

●選んでいる項目が黄色の枠で囲まれる。
●選んでいる項目のハイパーリンク先が保存の対象です。

3 「便利機能」を押し、「ツール」を選び決定を押す

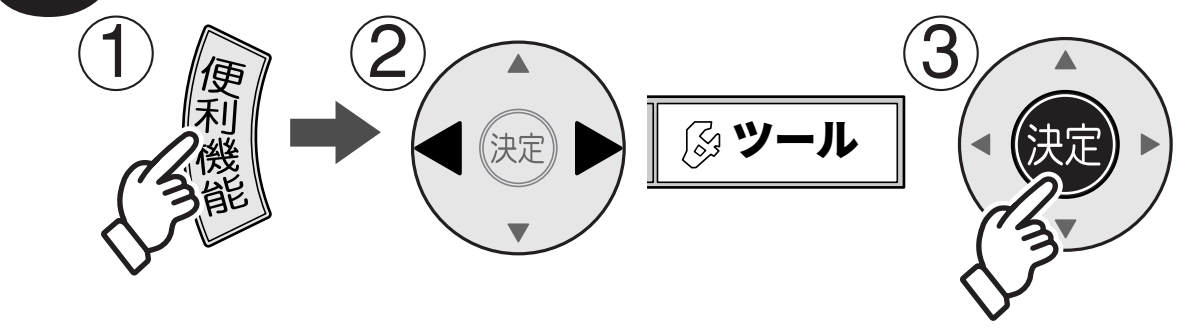

4 「データを保存」を選び、決定を押す

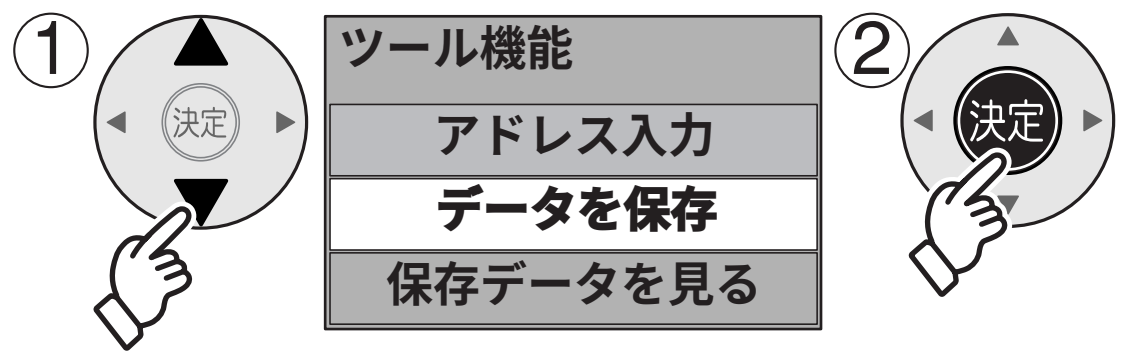

5 「このディレクトリに保存」を選び、決定を押す

●表示例（file:///imexport/）

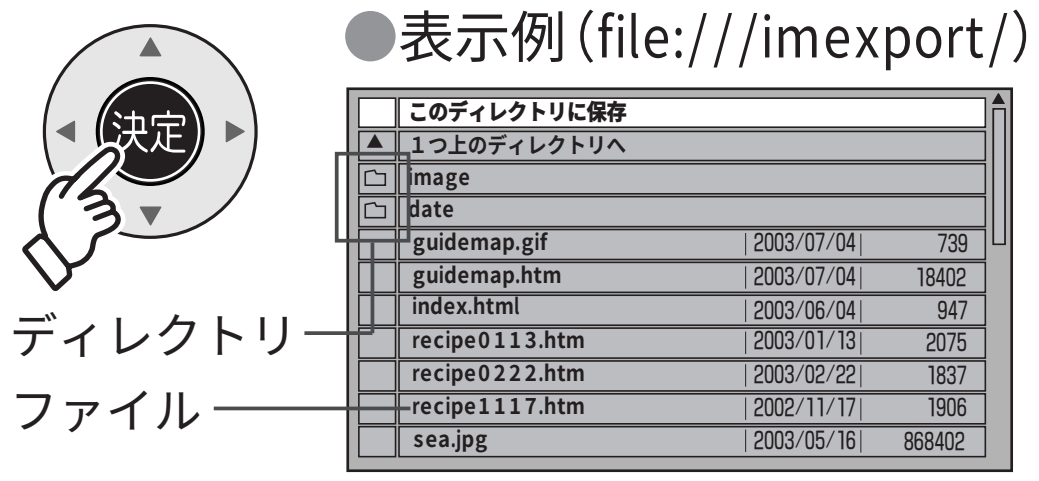

●他の「ディレクトリ」に保存するときは、
①▲▼で「ディレクトリ」を選んで、決定ボタンを押す。
②データ保存のため、決定ボタンを押す。

お願い ●SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモリーカードを抜かないでください。SDメモリーカードのデータが破壊されることがあります。

お知らせ ●黄色の枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく、ハイパーリンク先のデータ（ページや画像）が保存されます。リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。

保存したページや静止画を見る

SDメモリーカードに保存した ページや静止画像を見る

1 SDメモリーカードを挿入する

2 ホームページを見ているときに
「便利機能」を押し、「ツール」を選び、決定を押す

3 「保存データを見る」を選び、決定を押す

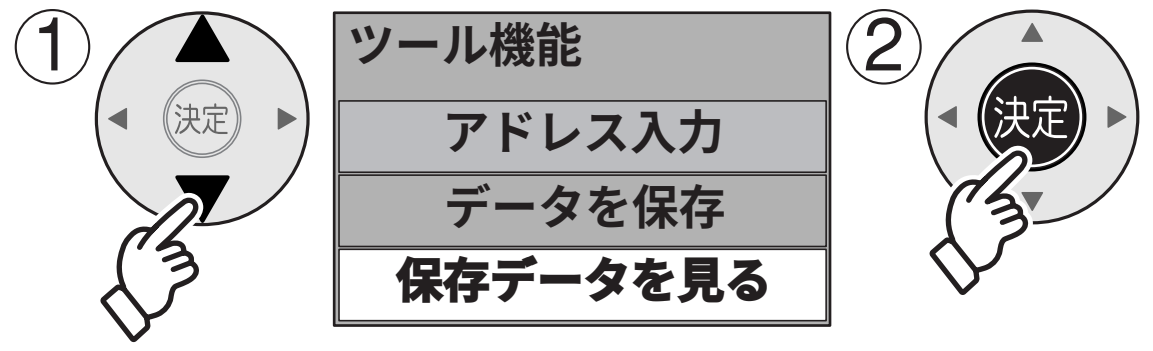

4 アドレス入力画面（☞5ページ）で、以下の操作を行う
① 文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は決定ボタンを押す。
画面キーボードを表示されている場合は 黄（黄ボタン）を押す。
② 「確定」を選び決定ボタンを押す。
●ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:///」のみ入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。
●ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。
(例: file:///imexport/index.html)
ディレクトリ名　ファイル名

5 一覧から見たいファイルを選び、決定を押す

●表示例

SDメモリーカードに保存した データを送信する

■Tナビのページで、データの送信を要求されたとき
① SDメモリーカードを挿入する
② 送信するファイルを選び、決定ボタンを押す
●Tナビのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトにデータが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い ●SDメモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。

お知らせ ●一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。（☞6ページ）（SDメモリーカードが入っていないと呼び出せません）
●SDメモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル（JPEG、PNG、GIF）です。
●50万画素を超える画像や、参照データのないHTMLファイルなどは表示できないことがあります。デジタルカメラなどの画像を見るときは、テレビ編54ページの操作を行ってください。

携帯電話（リモコン）方式で文字を入力する

文字を入力するとき

●リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力します。

文字入力方法を「リモコンボタン」にする

① メニュー を押して、▶で「初期設定」メニューにする。

② ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。

③ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。

④ ▼で「入力方法」を選び、◀で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定	◀ 戻る
入力方法	リモコンボタン ▶
変換方式	通常方式 ▶

「リモコンボタン」にする

1文字の入力で変換候補を表示したいとき→「予測方式」（☞右ページ）

（終わったら 元の画面 押す）

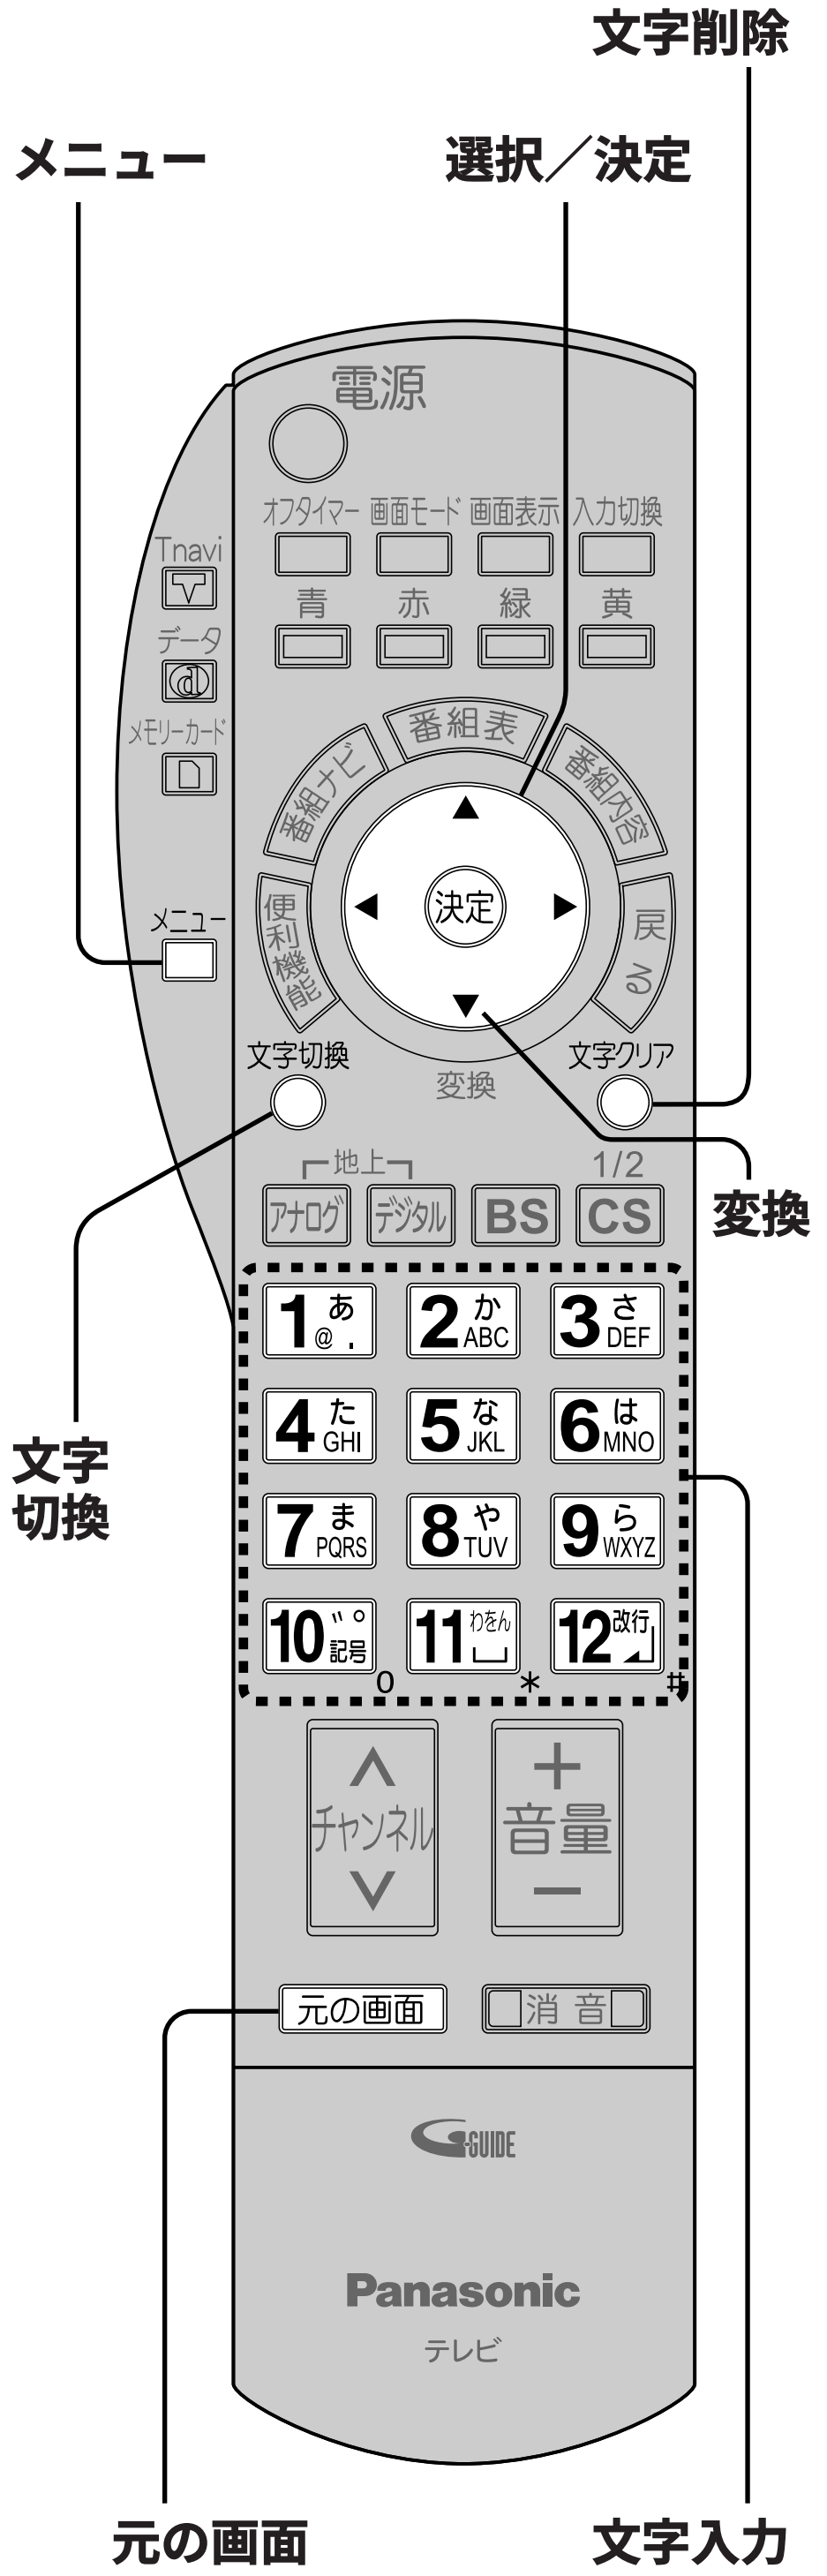

■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が入力できます。

1 入力モードを選び、決定を押す

① 文字切換

かな
カナ
英数
数字

かな ―選択中

●押すたびに切り換わる。

●漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。

●入力欄の状況により、選択できる入力モードが制限される場合があります。（例：英数と数字のみ）

② 決定

2 文字を入力する

例：「えいが」と入力するとき

1（4回） え ▶ カーソル右へ 1（2回） い 2（1回） か 10 ゛

えいが

●入力文字一覧表をご覧ください。（☞右ページ）

3 漢字に変換しないときは（☞手順4へ）

漢字に変換するときは

●変換したい漢字が出るまで押す。

栄華
映画
英が
エイが
エイガ

4 決定を押す

●続けて文字を入力するときは、手順1から、くり返す。

●**カーソル**
文字が追加される位置を示す。

映画|

リモコンボタンでの入力文字一覧表

ボタン ＼ 入力モード	かな										
1 あ @.	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1
2 か ABC	か	き	く	け	こ	2					
3 さ DEF	さ	し	す	せ	そ	3					
4 た GHI	た	ち	つ	て	と	っ	4				
5 な JKL	な	に	ぬ	ね	の	5					
6 は MNO	は	ひ	ふ	へ	ほ	6					
7 ま PQRS	ま	み	む	め	も	7					
8 や TUV	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8				
9 ら WXYZ	ら	り	る	れ	ろ	9					
10 ゛゜ 記号 0	、	。	？	！	・	（	）	0			
11 わをん ␣ *	わ	を	ん	ゎ	ー	スペース					
12 改行 #	改行										

ボタン ＼ 入力モード	カナ										
1 あ @.	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	1
2 か ABC	カ	キ	ク	ケ	コ	2					
3 さ DEF	サ	シ	ス	セ	ソ	3					
4 た GHI	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	4				
5 な JKL	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	5					
6 は MNO	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	6					
7 ま PQRS	マ	ミ	ム	メ	モ	7					
8 や TUV	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	8				
9 ら WXYZ	ラ	リ	ル	レ	ロ	9					
10 ゛゜ 記号 0	、	。	？	！	・	（	）	0			
11 わをん ␣ *	ワ	ヲ	ン	ヮ	ー	スペース					
12 改行 #	改行										

ボタン ＼ 入力モード	英数												数字
1 あ @.	@	.	/	:	~	_	1						1
2 か ABC	a	b	c	A	B	C	2						2
3 さ DEF	d	e	f	D	E	F	3						3
4 た GHI	g	h	i	G	H	I	4						4
5 な JKL	j	k	l	J	K	L	5						5
6 は MNO	m	n	o	M	N	O	6						6
7 ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				7
8 や TUV	t	u	v	T	U	V	8						8
9 ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				9
10 ゛゜ 記号 0	ー	,	;	'	"	?	!	(	)	&	¥	0	0
11 わをん ␣ *	スペース												＊
12 改行 #	改行												#

●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。（例：「い」を入力するときは 1 を2回押す）
未確定の文字があるときに、12 を押すと表の逆順で文字が変わります。

●「英数」と「数字」は半角で入力されます。（全角にしたいときは▼を押します）

●濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて 10 を押す。

こんなときは

■同じボタンで続けて入力するときは（例：「あい」）

➡ 1 を押す→ ▶でカーソルを右へ移動させる→ 1 1 と押す。

■文節を分けて変換するときは（例：「えいが」の「えい」だけ変換）

➡①「えいが」と入力して▼を押す。 映画

②◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えいが

③▼を押して変換する。 映が

■記号を入力するときは

➡①「きごう」と入力する。

②変換したい記号が出るまで▼を押す。

■「予測方式」のときは（例：「テレビ」を入力するとき）

➡① 4 を4回押す。

●本機が予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。

●うまく変換できないときは、文字切換ボタンで、一時的に通常方式に切り換えられます。

②▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。

て
手
テレビ
天気

文字の追加や削除をしたいときは

■文字を追加するときは ➡ ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させる→文字を入力する。

■文字を削除するときは ➡ ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→文字クリアボタンを押す。

（カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます）

画面キーボード方式で文字を入力する

●画面上にキーボードを表示し、選択/決定ボタンを使って入力します。

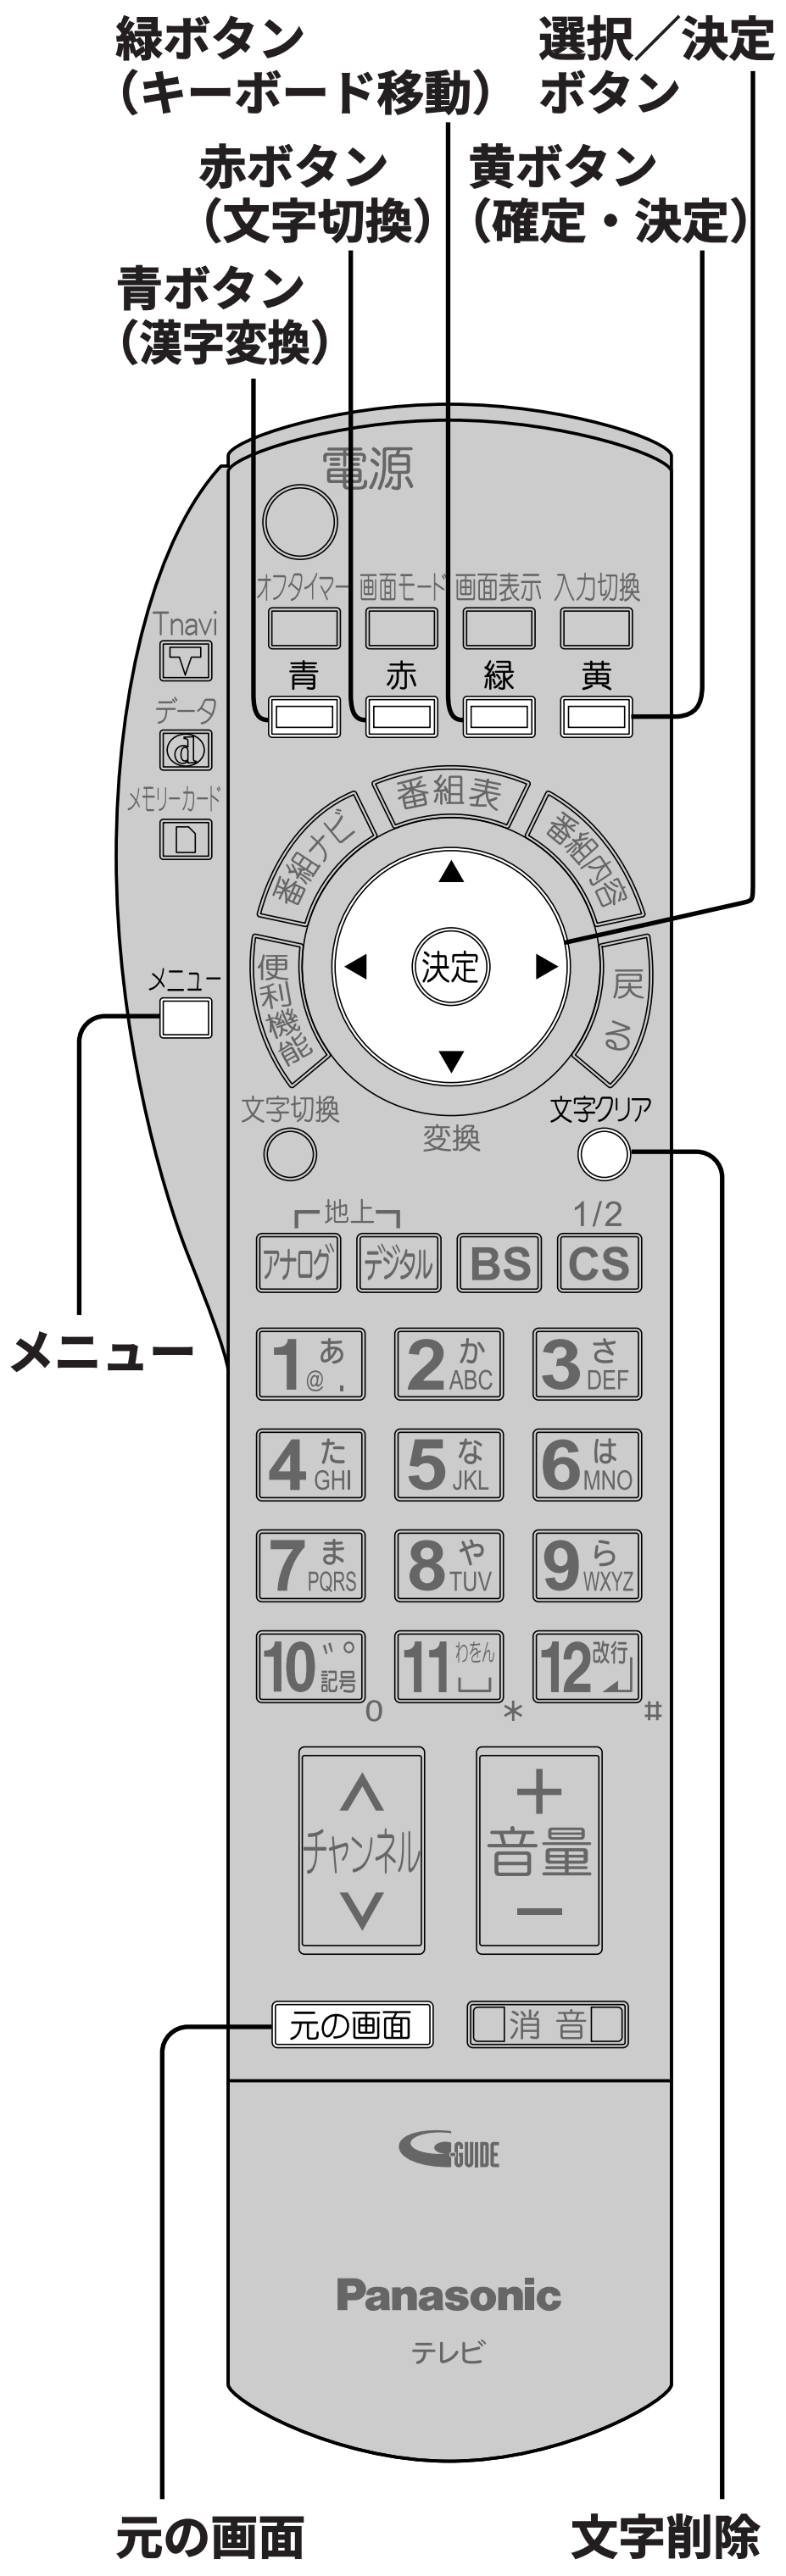

文字入力方法を「画面キーボード」にする

① 12 ページ上段の手順 ①～③ を行う

② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

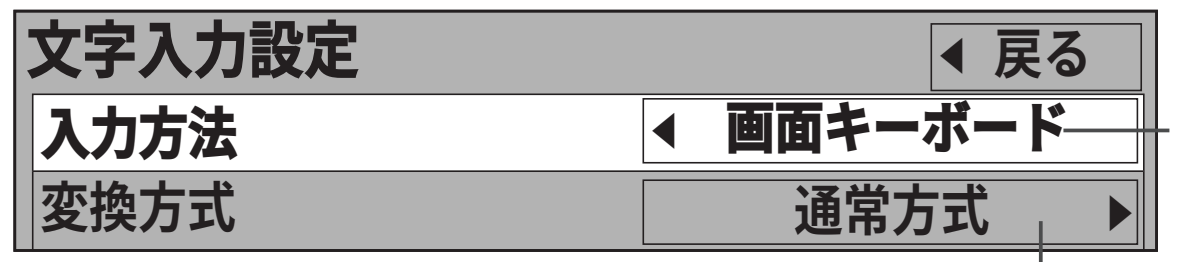

1 文字の入力で変換候補を表示したいとき→「予測方式」（☞右ページ）

（終わったら 元の画面 押す）

■**文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が入力できます。**（画面キーボードを表示）

●文字を入力しないときは、黄（黄ボタン）を押す。

1 入力モードを選ぶ



●押すたびに切り換わる。

かな → カナ → 英数

●漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。

●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。

2 画面上に表示されたキーボードで文字を選び、決定を押す

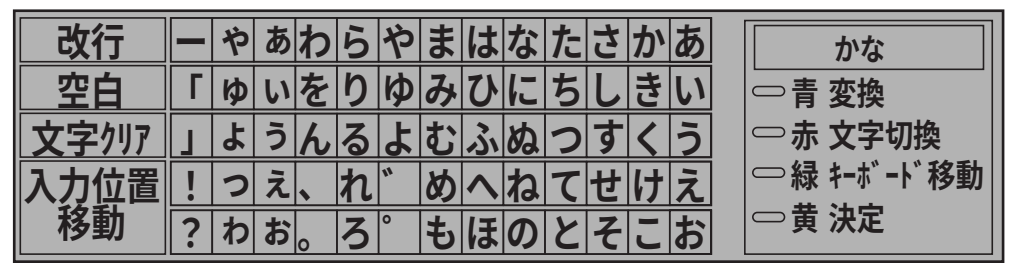

●この操作をくり返し、文字を入力していく。

3 漢字に変換しないときは



漢字に変換するときは

●画面キーボードが消え、漢字を表示。

●他の漢字に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

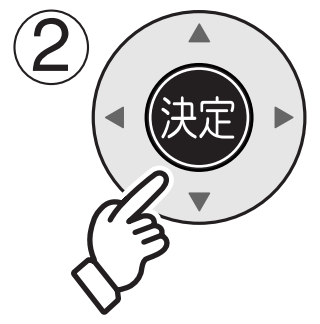

●続けて文字を入力するときは、手順 1 からくり返す。

4 入力を終了する



●画面キーボードの表示が消えます。

文字を入力するとき

画面キーボードの見かた

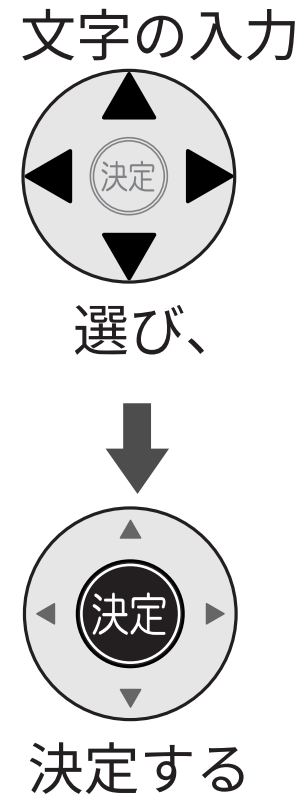

■**画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは**

➡ 緑（緑ボタン）を押すたびに移動する。

●「英数」は半角で入力されます。（全角にしたいときは、左ページの手順 3 で青キーを押して変換します）

こんなときは

■**文節を分けて変換するときは（例：「えいが」の「えい」だけ変換）**

➡ ①「えいが」と入力して 青（青ボタン）を押す。

② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。

③ ▼を押して変換する。

■**記号を入力するときは**

➡ ①「きごう」と入力する。

② 青（青ボタン）を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。

●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

■**「予測方式」のときは（例：「テレビ」を入力するとき）**

➡ ① ◀ ▶ ▲ ▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。

●本機が予測して変換できると、キーボードの上によく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。

●うまく変換できないときは、青（青ボタン）で、一時的に通常方式に切り換えられます。

② ◀ ▶ ▲ ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。

●変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

■**文字を追加するときは** ➡ ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

② ◀ ▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

③ 文字を入力する。

■**文字を削除するときは** ➡ ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

② ◀ ▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→文字クリアボタンを押す。

（カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます）

ネットワーク接続

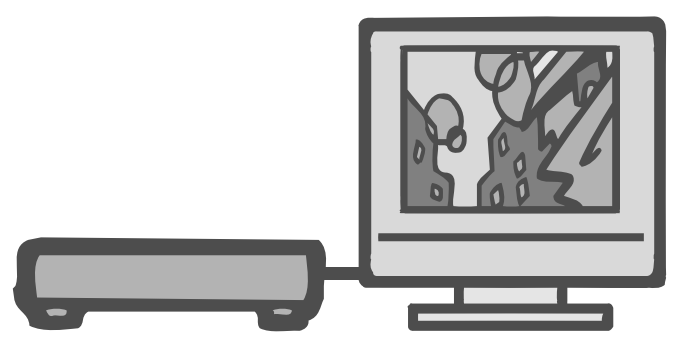

本機では、ブロードバンド環境を既にお持ちであることを前提に説明しています。

■まず、次のことをご確認ください。
- ●回線業者やプロバイダーとの契約。
- ●必要な機器の準備。
- ●ADSL モデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定。

■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。
- ●ADSL モデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- ●お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSL モデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

●ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ
- ●契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- ●ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターやハブは、必ず 10BASE-T に対応していることをご確認ください。（100BASE-TX 専用の環境ではお使いいただけません。10BASE-T/100BASE-TX 両対応のブロードバンドルーターやハブは、お使いいただけます。）
- ●ネットワーク接続は、10BASE-T 端子からのみ可能です。SD カード挿入口に、無線 LAN 対応カードを接続しても、T ナビは使えません。

■本機の MAC アドレスの確認のしかた

●ルーターの設定などで本機の「MAC アドレス」を確認される場合は、以下の手順でご確認ください。

（1）メニューボタンを押し、▶で「初期設定」メニューにする。
（2）▼で「デジタル放送設定」を選び、決定ボタンを押す。
（3）▼で「設置設定」を選び、決定ボタンを 3 秒以上押す。
（4）▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。
（5）▼で「ネットワーク設定」の 2 ページ目にして確認する。

ネットワーク設定２／２	◂ 戻る
DNS-IP自動取得	しない　する
プライマリDNS	---　---　---　---
セカンダリDNS	---　---　---　---
MACアドレス	00-00-00-00-00-00

必要な機器を接続する

（接続例）

●詳しくは、販売店にご相談ください。

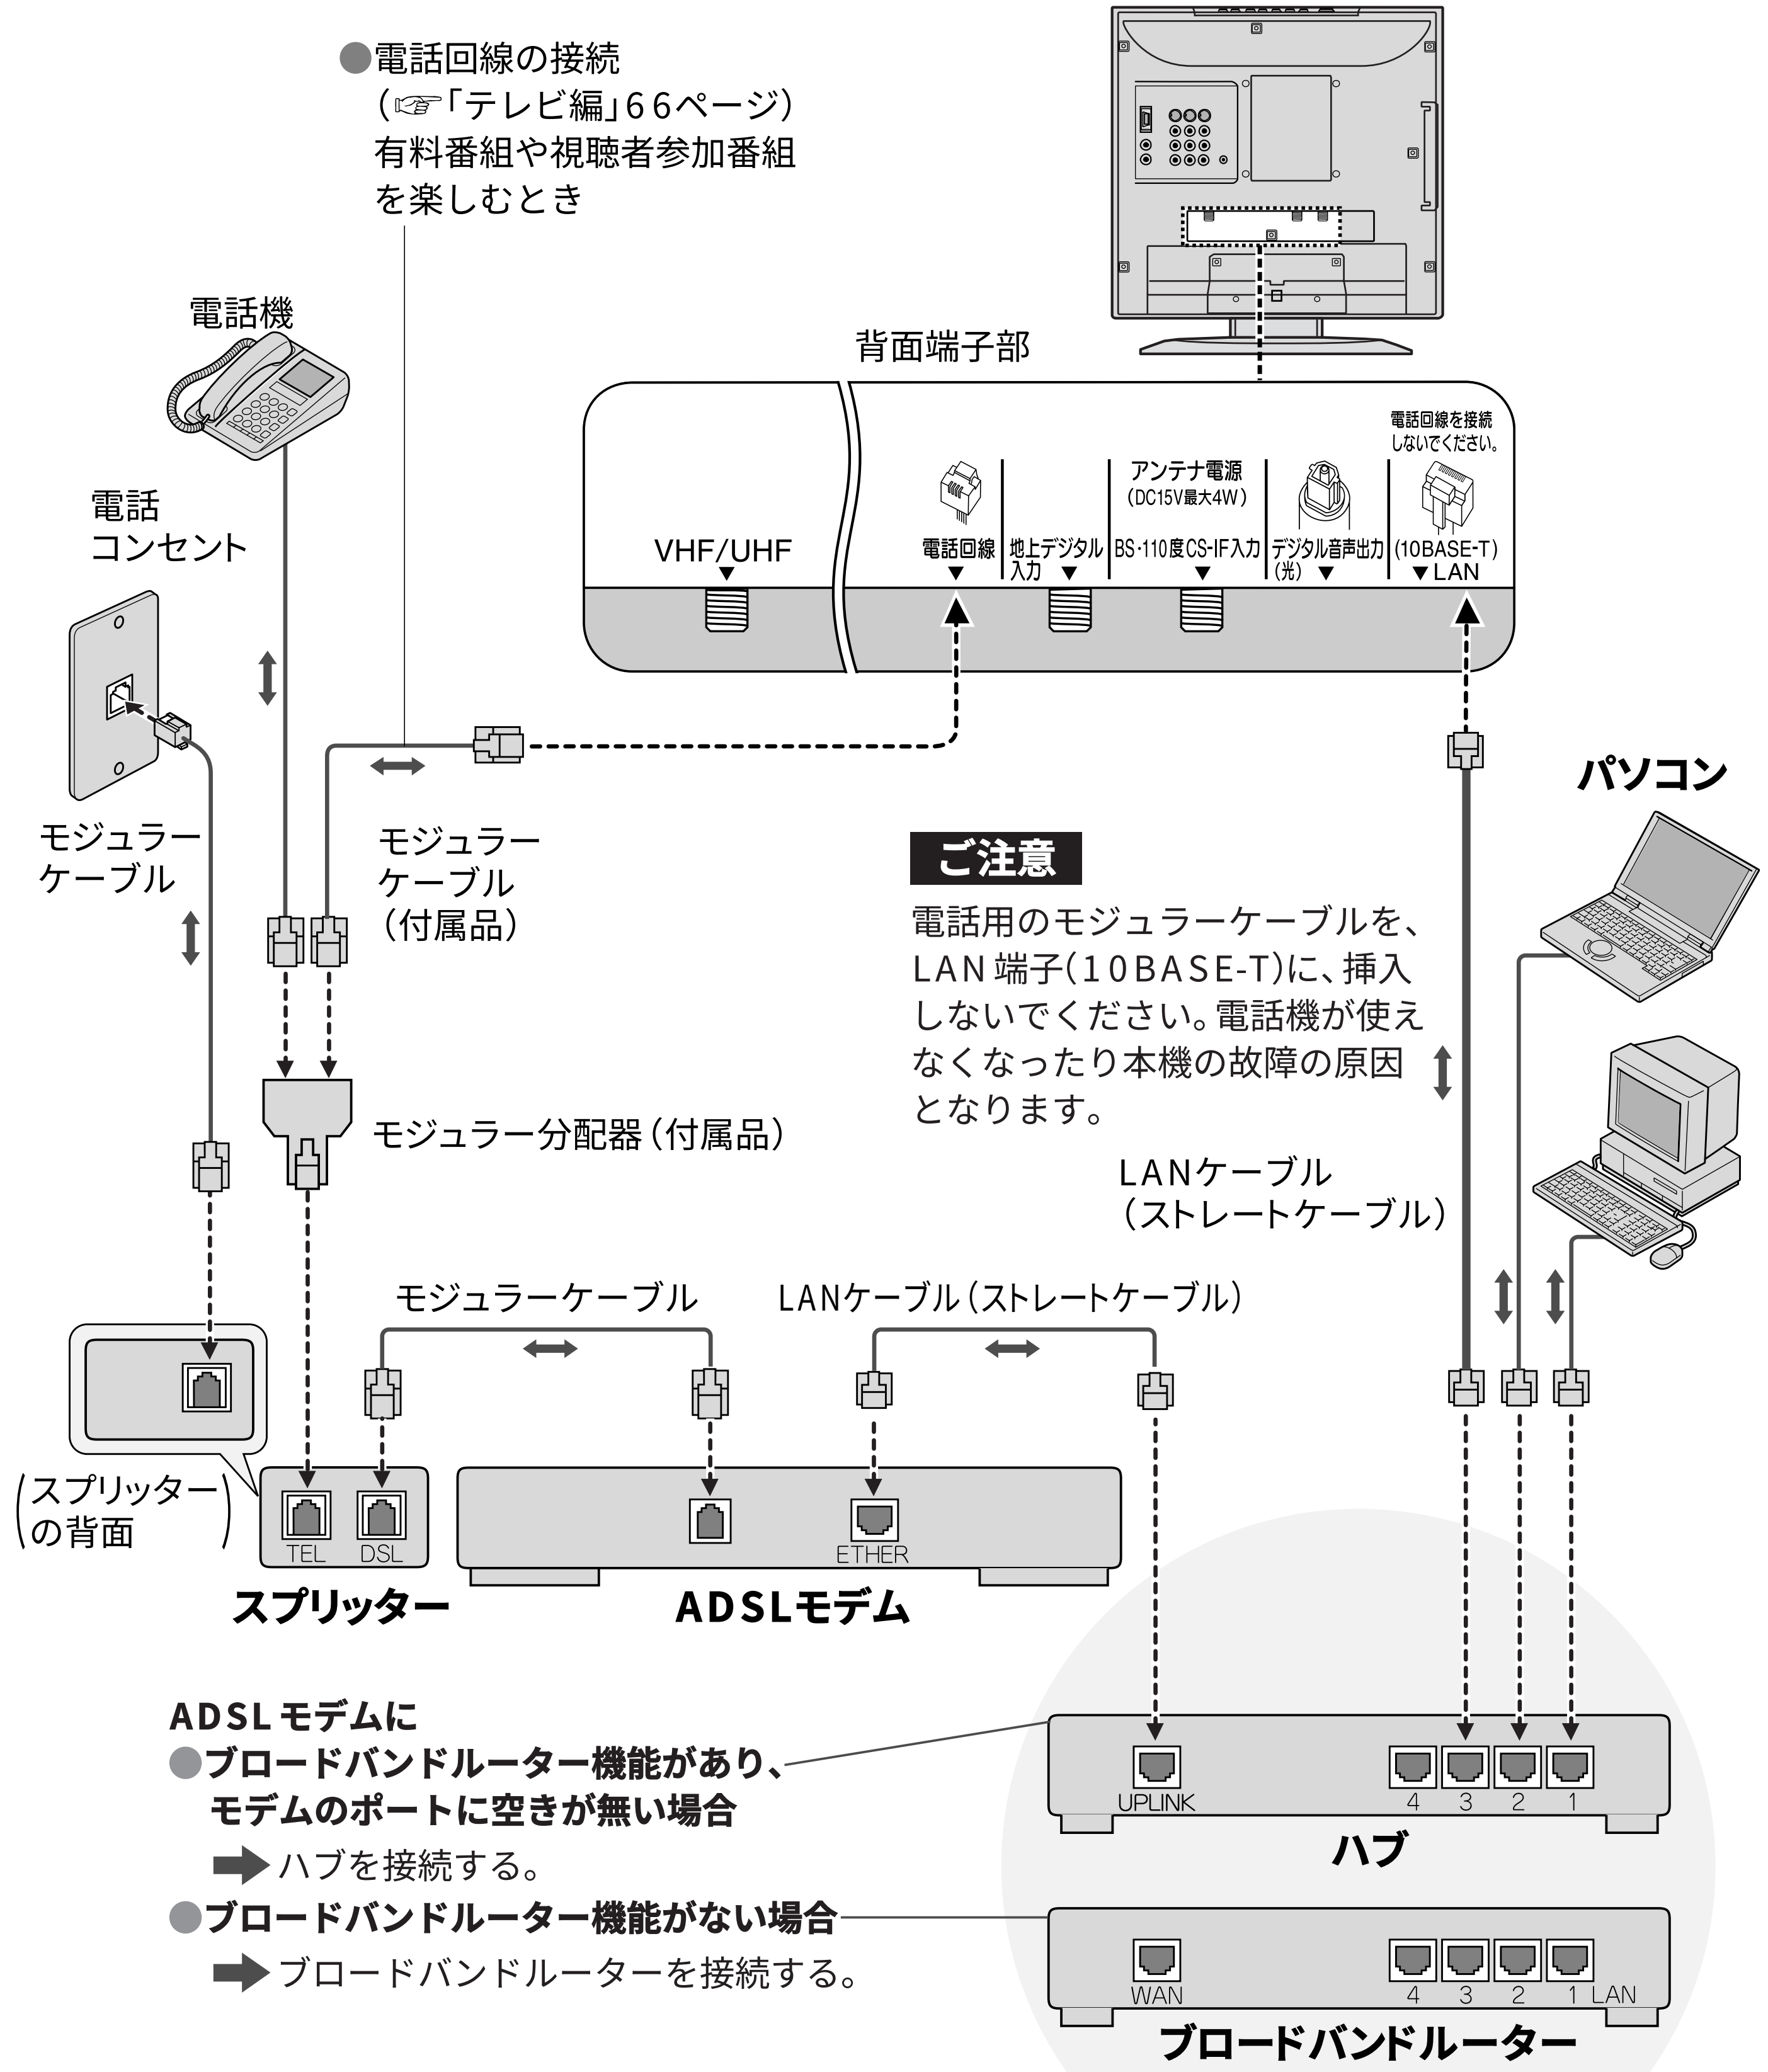

■接続後は、必ずネットワーク設定（☞18 ページ）**を行ってください。**

ネットワーク設定

インターネットに接続するための設定

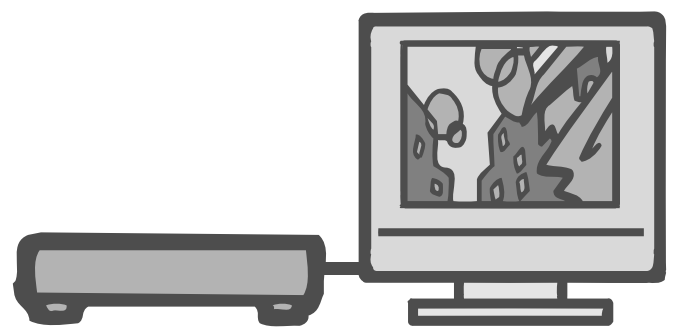

●本機でTナビ機能を使ってお使いのブロードバンド環境へ接続するための設定です。
●ネットワーク設定が終わったら、ブラウザ設定（☞20ページ）を行ってください。

選択／決定

メニュー

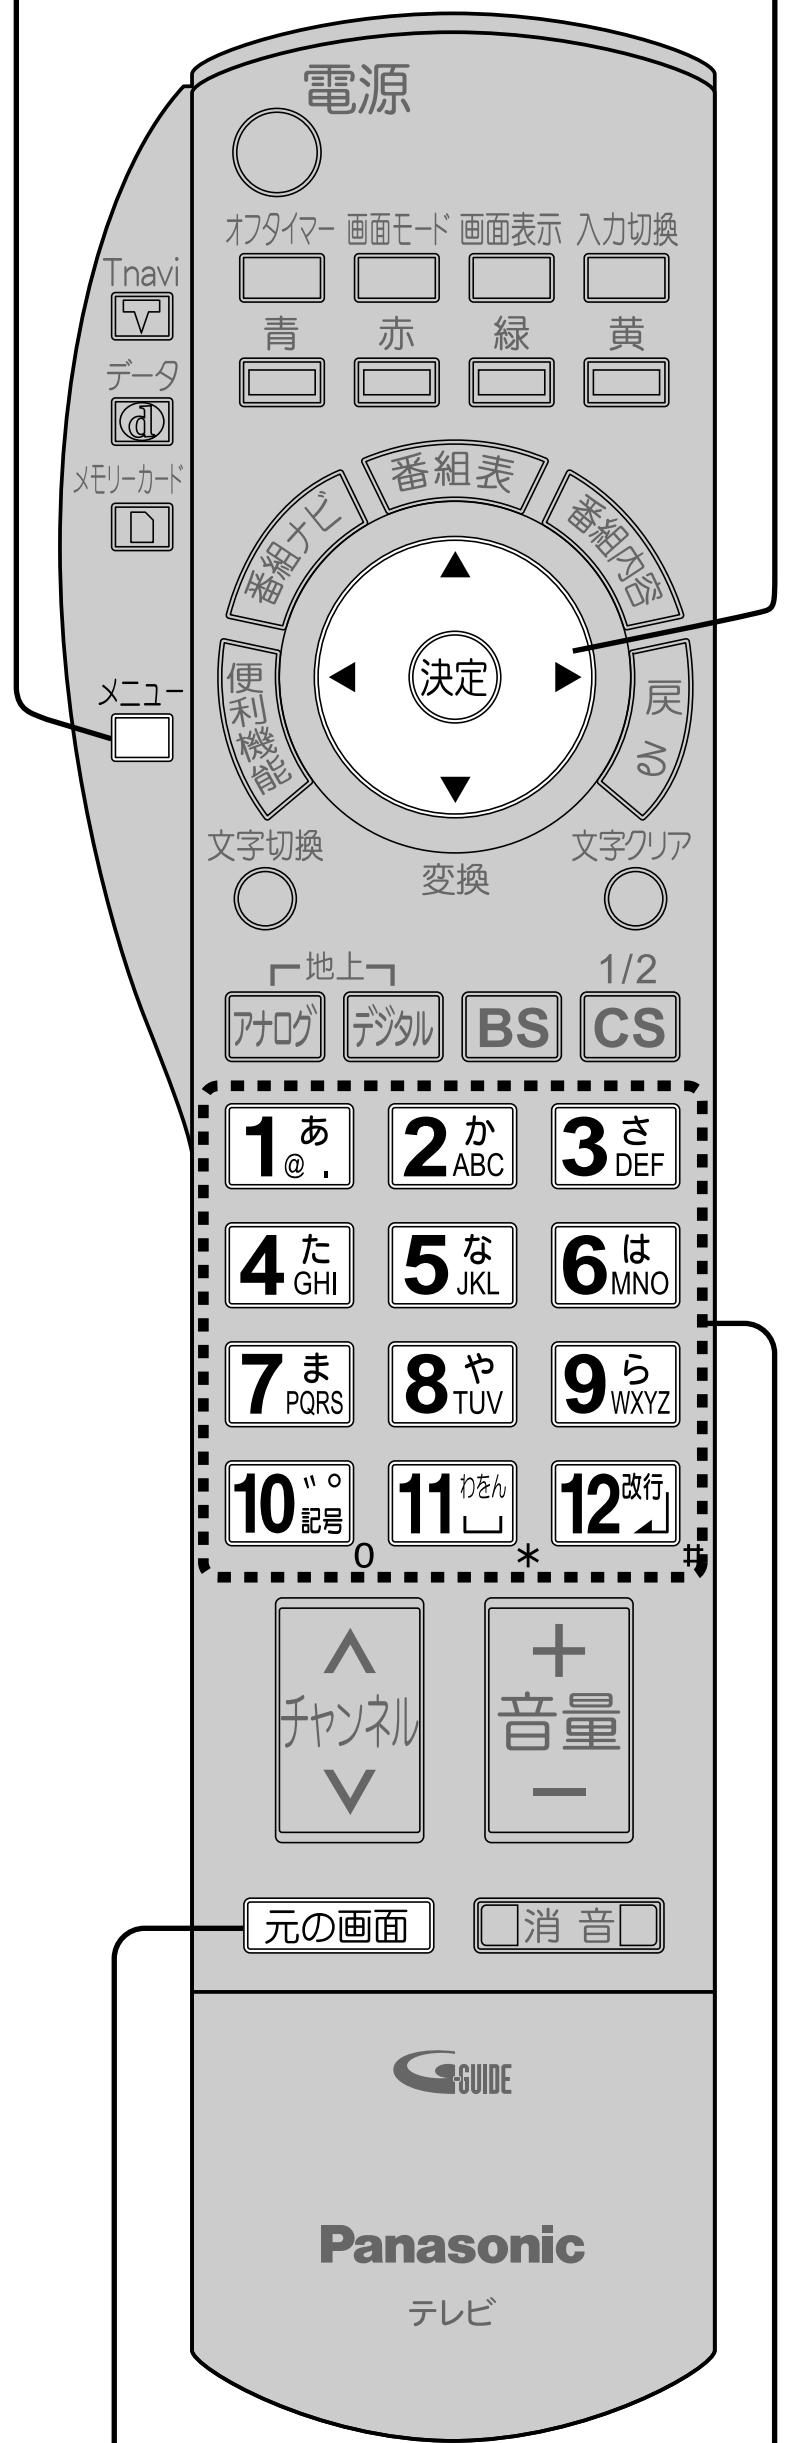

元の画面　　数字の入力

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

①メニュー　②

2 「デジタル放送設定」を選び、決定を押す

①　②

調整	初期設定
チャンネル設定	
デジタル放送設定	
システム設定	
かんたん設置設定	
ビデオ入力表示書換	
その他の設定	

3 「設置設定」を選び、決定を押す

①　②

3秒以上押す

設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

4 「ネットワーク設定」を選び、決定を押す

①

設置設定２／２
ネットワーク設定
ブラウザ設定

▼を繰り返し押すと次のページになる

②

（右ページの選択へ続く☞）

IPアドレスなどを取得する（設定する）

IPアドレス
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス

5 「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ（DHCPでのIP自動取得が使えるとき）

（ネットワーク設定1/2ページ）

ネットワーク設定１／２	戻る
接続テスト	－－
IPアドレス自動取得	しない　する
IPアドレス	--- --- --- ---
サブネットマスク	--- --- --- ---
ゲートウェイアドレス	--- --- --- ---

●取得したアドレスを表示。

●ブロードバンドルーターやルーター機能付きADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでのIP自動取得が使えます。不明な場合は設置された方に確認するか、それぞれの機器の説明書をご覧の上、手動で入力してください。

■手動で入力するときは

（1）上記で「しない」を選ぶ。
（2）▼でIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスをそれぞれ選び、決定ボタンを押す。
（3）ブロードバンドルーターの仕様を確認し、画面の指示に従ってそれぞれ入力する。

●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

●入力画面例（IPアドレス）

IPアドレス設定　①～⑩ 番号入力　# 1文字削除　決定　戻る
①～⑩ボタンを使って、IPアドレスを入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。
192 . 168 . 0 . 10

IPアドレスを修正するときは 12改行 #（1文字削除）で削除後に入力してください。

IPアドレス設定　項目選択　決定　戻る
設定したIPアドレスを登録しますか？
IPアドレス
192. 168. 0. 10
いいえ　はい

IPアドレスが0～255の範囲外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

DNSの設定を行う

プライマリDNS
セカンダリDNS

6 「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ（DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるとき）

（ネットワーク設定2/2ページ）

ネットワーク設定２／２	戻る
DNS-IP自動取得	しない　する
プライマリDNS	--- --- --- ---
セカンダリDNS	--- --- --- ---

●取得したアドレスを表示。
●▼を「ネットワーク設定２／２」が出るまで押す。

■手動で入力するときは

（1）上記で「しない」を選ぶ。
（2）▼でプライマリDNS、セカンダリDNSをそれぞれ選び、決定ボタンを押す。
（3）プロバイダーから指示されたIPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する。

●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。（ネットワーク設定1/2ページに戻る）

●入力画面例（プライマリDNS）

プライマリDNS設定　①～⑩ 番号入力　# 1文字削除　決定　戻る
①～⑩ボタンを使って、DNS-IP（プライマリ）を入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。
172 . 16 . 0 . 87

IPアドレスを修正するときは 12改行 #（1文字削除）で削除後に入力してください。

プライマリDNS設定　項目選択　決定　戻る
設定したDNS-IP（プライマリ）を登録しますか？
DNS-IP（プライマリ）
172. 16. 0. 87
いいえ　はい

IPアドレスが0～255の範囲外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

ネットワーク設定が正しく設定されているか確認する

接続テスト

7 「接続テスト」を選び、決定を押す

（ネットワーク設定1/2ページ）

ネットワーク設定１／２	戻る
接続テスト	－－
IPアドレス自動取得	しない　する
IPアドレス	192.168. 0. 10
サブネットマスク	255.255.255. 0
ゲートウェイアドレス	192.168. 0. 1

OK	接続が完了です。
NG	ブロードバンド環境の接続と設定の確認を行い、上記設定を確認して再度テストしてください。
テスト中	テスト中。

（終わったら 元の画面 押す）

●メッセージ（☞22ページ）

●ネットワーク設定

ブラウザ設定

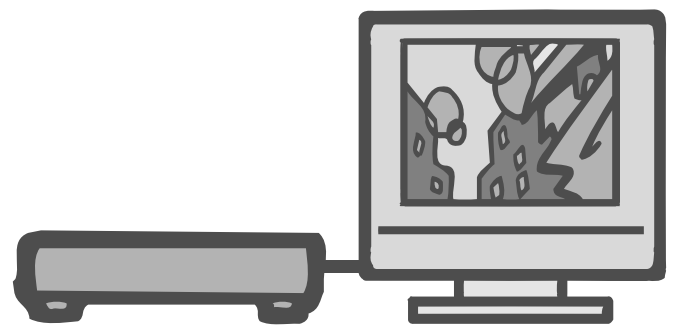

ホームページを見るための設定

●まず、ネットワーク設定を行ってください。
●本機のＴナビ機能でホームページを正しく表示させるための設定です。

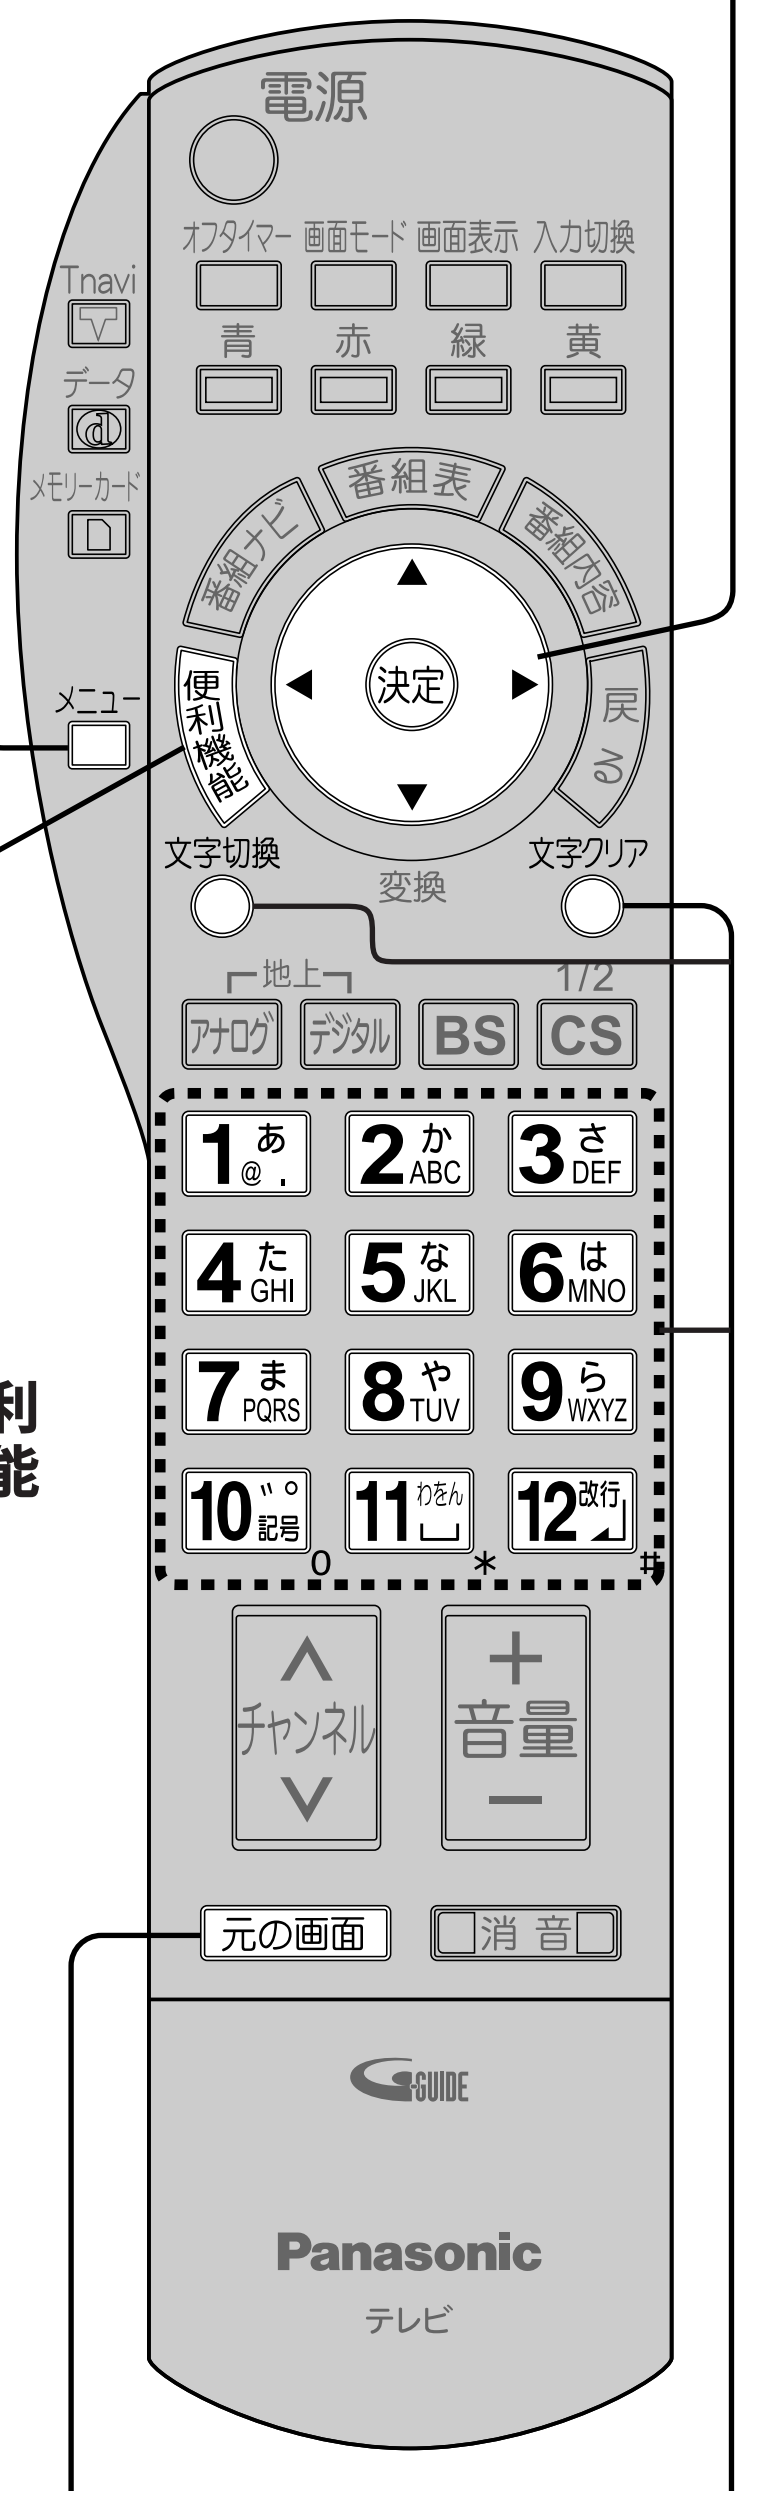

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

①メニュー　②▶

2 「デジタル放送設定」を選び、決定を押す

①▼　②決定

調整	初期設定
	チャンネル設定
	デジタル放送設定
	システム設定
	かんたん設置設定
	ビデオ入力表示書換
	その他の設定

3 「設置設定」を選び、決定を押す

①▲▼　②決定
3 秒以上押す

設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

4 「ブラウザ設定」を選び、決定を押す

①▼

設置設定２／２
ネットワーク設定
ブラウザ設定

▼を繰り返し押すと
次のページになる

②決定

（右ページの選択へ続く ☞）

プロバイダーから指定があるとき プロキシを設定する

プロキシ設定

●**プロキシアドレス**
ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。
プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。（例：proxy.○○○.ne.jp）

●**プロキシポート番号**　プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。（例：８０００）

①「プロキシアドレス」を選び、決定を押す

ブラウザ設定	◀ 戻る
標準に戻す	
プロキシアドレス	
プロキシポート番号	0
ホームアドレス	https://t-navi.tv/
接続テスト	

② アドレスを入力する

プロキシアドレス設定
HTTPプロキシアドレスを入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。
proxy.○○○.ne.jp

●文字の入力方法は（☞１２～１５ページ）

③「はい」を選び、決定を押す

プロキシアドレス設定　項目選択　決定　戻る
設定したＨＴＴＰプロキシアドレスを登録しますか？
ＨＴＴＰプロキシアドレス
ｐｒｏｘｙ.○○○.ne.jp
いいえ　はい

④「プロキシポート番号」を選び、決定を押す

ブラウザ設定	◀ 戻る
標準に戻す	
プロキシアドレス	proxy.○○○.ne.jp
プロキシポート番号	0
ホームアドレス	https://t-navi.tv/
接続テスト	

⑤ ポート番号を入力し、決定を押す

1～10

プロキシポート番号設定　決定　戻る
①～⑩ 番号入力
＃ １文字削除
①～⑩ボタンを使って、HTTPプロキシサーバポート番号を入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、「0」で設定されます。
8000

⑥「はい」を選び、決定を押す

プロキシポート番号設定　項目選択　決定　戻る
設定したＨＴＴＰプロキシサーバポート番号を登録しますか？
ＨＴＴＰプロキシサーバポート番号
8000
いいえ　はい

ホームのアドレス（URL）を確認する

ホームアドレス

●「ネット操作パネル」（☞５ページ）で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス（URL）を確認できます。

ネットワーク設定とプロキシ設定が終わった後に、ポータルサイトに接続できるか確認する

接続テスト

「接続テスト」を選び、決定を押す

ブラウザ設定	◀ 戻る
標準に戻す	
プロキシアドレス	proxy.○○○.ne.jp
プロキシポート番号	8000
ホームアドレス	https://t-navi.tv/
接続テスト	

●接続テスト用サイトにつながり、正常に接続したことを示すメッセージが表示されたとき
→正しく設定ができています。
●正常に接続されなかったとき
→画面上にメッセージが表示されます。（☞２３ページ）
接続と設定をご確認ください。（☞16～21ページ）

（終わったら 元の画面 押す）

メッセージ表示一覧

●ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。
●下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ（エラーコード）	内容
接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を確認してください。 （C200）	ハブをお使いの場合は、ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど※を確認してください。
IP アドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 （C201）	ネットワーク設定で IP アドレスが「---.---.---.---」になっていませんか。 IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。（必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください）
IP アドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 （C203）	ハブをお使いの場合は、ハブ～ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につないでください。 またハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど※を確認してください。 上記で問題がなければルーター等の DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。（C204）	本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他の PC や、本機、ルーターの IP アドレスをご確認の上、重複のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。（C205） アドレスが正しく設定されませんでした。（C206）	一度、本機の主電源（本体の上面の押しボタン）を切って入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ～ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につないでください。 ハブの UPLINK ポートの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど※を確認してください。 ネットワーク設定での IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを、ご確認ください。 無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。 「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、当社ホームページ上でご紹介しています。 http://panasonic.jp/support/tnavi/

※：ケーブル間違いなどの具体例：LAN コネクターの接触不良、LAN ケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

●通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。
Ｔナビ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ（エラーコード）	内容
無効な URL が指定されました。（B015）	アドレス（URL）に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス（URL）を入力してください。
サーバーが見つかりません。（B019）	アドレス（URL）が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。 ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。 本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決することがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 （B020）	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 （B021）	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中しているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。（B022）	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日付を入力してください。
認証に失敗しました。（B401）	回線業者やプロバイダーからの ID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 （B404）	正しいアドレス（URL）を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ サイト名：○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

●**当社のホームページで最新の状況をご紹介しております。**
http://panasonic.jp/support/tnavi/（2006 年 1 月現在）

ブロードバンド環境（ADSL モデムやブロードバンドルーター）のトラブル解決のヒント

●**ADSL モデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。**
●ADSL モデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL 回線がつながっているかご確認ください。
※表示ランプの名称は ADSL モデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。
（例：【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】等）
●ホームテレホン、ビジネスフォン、FAX、電話線付きのガスメーターなどをお使いの場合は、
回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。
●ADSL モデムの PPPoA の設定やブロードバンドルーターの PPPoE の設定内容を確認してください。
ID、パスワード、DNS の設定等をご確認ください。（ADSL モデム、ブロードバンドルーター等の取扱説明書を参照）
●その他、ADSL 回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。
（回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください）

Q & A

困ったときに
お読みください

Q	A
インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができますか。	ADSLやFTTH、CATVなどの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変更等が必要です。また、10BASE-Tが接続可能か確認してください。
CATVやFTTH（光ファイバー）のブロードバンドサービスでも「Tナビ」は使えますか。	一部のCATV、FTTHでは動作検証済みです。ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。当社のホームページに最新データを掲示しております。（☞25ページ）
現在ISDN回線ですが、ADSLは使えますか。	ISDN回線を通常の電話回線にもどしてADSLを導入する必要がありますので電話会社と回線業者にご相談ください。
テレビとルーターが離れた場所にあるのですが、どうすればよいのですか。	LANケーブルの配線が出来ない場合は無線LANの導入を検討してください。
パソコンと同時に使えますか。	パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。（☞16、17ページ）
電話回線によるダイアルアップ接続でTナビサービスを楽しめますか。	使えません。 Tナビサービスは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスになっています。
Tナビにはどのようなサービスがあるのですか。	Tナビサービスは、リビングでちょっと知りたいような情報を家族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。
Tナビサービスに料金はかかりますか。	Tナビサービス自体は無料でお使いいただけます。Tナビサイトの中には有料のものもあります。ADSL等の回線使用料やプロバイダー料金は別途必要です。
Tナビのコンテンツをパソコンで見ることはできますか。	基本的には「Tナビ」サービス対応テレビでしか見ることはできません。パソコンは「Tナビ」サイトを見ることはできません。
Tナビの機能で一般のホームページを見ることはできますか。	見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに作成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示できない場合や予期しない情報・有害情報を含む場合があります。
Tナビサイトは、一般のWEBサイトとどう違うのですか。	Tナビサイトは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。

Q	A
Tナビサイトで使用する個人情報保護の方法は。	インターネットで広く採用されている暗号化方式であるSSLに対応しています。
TナビでEメールは使えますか。	インターネットのEメール（電子メール）については、本機単独では使用できません。Tナビサイトとして提供されるWEBメールが利用できる場合があります。
ペアレンタルロック（視聴制限）のような機能はありますか。	URL入力による一般のWEBサイトの閲覧を暗証番号で制限する機能があります。（☞5ページ）
一般のWEBサイトを見ているとき、画面のスクロールはどうするのですか。	リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロールさせます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロールはできません。正しく表示されない場合もあります。
Tナビで表示されたページをプリンターに印刷できますか。	できません。本機にプリント機能はありません。
表計算やワープロのソフトは使えるのですか。	ご利用いただけません。
TナビにPPPoEの機能はありますか。	本機にはありません。ルーターでPPPoEの機能をお使いください。
ストリーミングには対応していますか。	本機は対応していません。
デジタル放送のデータ放送とはどう違うのですか。	デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信は電話回線を使用します。Tナビは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

●当社のホームページで最新の情報をご紹介しております。
http://panasonic.jp/support/tnavi/

用語解説

ADSL（エーディーエスエル）	電話線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。
ADSL モデム（エーディーエスエル）	本機やパソコンなどを、ADSL 回線などと接続する機能を持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるものとないものがあります。
DHCP（ディーエッチシーピー）	サーバーやブロードバンドルーターが、IP アドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。
IP アドレス（アイピー）	T ナビ TV など、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどの DHCP 機能で自動的に割り当てるのが一般的です。　（例：192.168.0.87）
MAC アドレス（マック）	ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、イーサネットアドレスやハードウエアアドレスと呼ばれることもあります。
アドレス（URL）（ユーアールエル）	インターネット上のページを指定するときに使う名前です。 （例：http://panasonic.jp）
お好みページ	お気に入りのページのアドレス（URL）を登録する機能です。 登録すると、URL を入力せずにページを見ることができます。
ゲートウェイアドレス	インターネットへのアクセスで経由すべき機器の IP アドレス。 通常はブロードバンドルーターの IP アドレスを言います。 （例：192.168.0.1）
サブネットマスク	ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器の IP アドレスを絞り込むための数字です。 （例：255.255.255.0）
ストレートケーブル	LAN ケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどうしを接続したケーブルです。本機とルーター間や、本機とハブ間には、このストレートケーブルを使用します。（対語：クロスケーブル）
スプリッター	電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける機器です。
ディレクトリ	SD メモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることもできます。
全角・半角	全角／半角は文字の大きさです。漢字、かな、カナは必ず全角になります。 英数字は、全角とその半分の幅の半角の 2 種類の大きさがあります。 文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ご注意ください。
ハイパーリンク	ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。元ページでの選択実行により、別のページへの移動や画像データの表示ができます。
ハブ	複数の機器をネットワークに接続するための機器です。
プロキシサーバー	ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザにデータを送る中継サーバーのこと。プロバイダーからプロキシサーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。
プライマリ DNS ／セカンダリ DNS（ディーエヌエス）	インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサーバーの IP アドレスを 2 つまで登録することができます。
ブラウザ	インターネット上にあるページを表示するためのソフトウェアです。 本機には、T ナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。
ブロードバンド	ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSL などのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。
ブロードバンドルーター	複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
プロバイダー	ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている会社の総称です。 「hi-ho（ハイホー）」など、多くの会社があります。
ポータルサイト	「T navi」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。 （ポータルとは玄関・入口の意味です）

ブラウザ仕様

記述言語	HTML4.0 準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2（Subset）
動作記述言語	JavaScript 1.5/ECMAScript（ECMA-262）
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
Cookie	バージョン 0
モノメディア（静止画）	JPEG、PNG、GIF
音声（モノラルで再生）	MS-Windows 標準 WAV 形式、MPEG2-AAC（ARIB STD-B14 第 3 編準拠）、受信機内蔵音
プラグイン	なし
文字入力	画面キーボード方式、携帯電話（リモコン）方式
外部入出力	SD メモリーカード
画面解像度	800 × 450
カラーモデル	フルカラー